Acer ICONIA SMART
Guía del usuario

© 2011 Todos los derechos reservados

Acer ICONIA SMART Guía del usuario
Modelo: S300
Versión original: 4/2011

Acer ICONIA SMART
Número de modelo: _____
Número de serie: _____
Fecha de compra: _____
Lugar de compra: _____

Tabla de contenido

Contrato de Licencia para Usuario Final

Características y funciones 5
Registro del producto 5

Configurar

Desempaquetar su smartphone 6
Conociendo su smartphone 6
Instalación de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD opcional 8
Instalación o extracción de la batería 9

Cómo usar su smartphone

Primer encendido 10
Bloquear su smartphone 10
Uso de la pantalla táctil 11
La pantalla de bloqueo 13
La pantalla principal 14

Administrar contactos

Administrar sus contactos 20

Realizar llamadas

Antes de realizar una llamada 22
Realizar una llamada 22
La pantalla de llamadas de voz 24

Llamadas a través de Internet

Agregar una cuenta de llamadas a través de Internet 26
Editar o eliminar una cuenta de llamadas a través de Internet 26
Usar las llamadas a través de Internet 26
Recibir llamadas a través de Internet 26
Llamar a la dirección de llamadas a través de Internet de un contacto . . . 26
Llamar a un número de teléfono mediante una llamada a través de Internet 27

Mensajería

Creación de mensajes nuevos 28
Responder a un mensaje 29
Mensajes MMS 29
Mensajes sociales 30
Eventos sociales 30

Conectarse

Navegar por Internet 31
Configuración del correo de Google 32
Redactar un mensaje de correo electrónico 32
Configurar el correo electrónico 33
Acer SocialJogger 34
Mapas, Navegación, Lugares y Latitud 34

Utilizar la cámara

Iconos e indicadores de la cámara 36
Hacer una foto 38
Grabar un vídeo 38
Ver fotos y vídeos 39
Geoetiquetado 39

Configuración avanzada

Configuración Acer 40
Establecer el modo Avión en su smartphone 40
Ajustar la configuración 41
Conexión a un ordenador 44
Acer USB Fast Charge 45
Radio FM 46
Reproducción multimedia 46
Restaurar los valores predeterminados de fábrica 50

Accesorios y sugerencias

Uso de los auriculares 51
Uso de auriculares Bluetooth 51
Salida HDMI y 720P 51
Insertar una tarjeta microSD 52

Apéndice

Preguntas más frecuentes y solución de problemas 53
Otras fuentes de ayuda 54
Advertencias y precauciones 54
Llamadas de emergencia 58
Información relacionada con el desecho y reciclaje del dispositivo 58
Mantenimiento de su smartphone 59
Especificaciones 60
Información reguladora 62

Contrato de Licencia para Usuario Final

IMPORTANTE – LEA DETENIDAMENTE: ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (EL "CONTRATO") ES UN CONTRATO ENTRE USTED (BIEN SEA UNA PERSONA FÍSICA O UNA ENTIDAD JURIDICA), Y ACER INC. ("ACER"), INCLUYENDO SUS FILIALES/SUCURSALES PARA EL SOFTWARE (SUMINISTRADO POR ACER O POR UNO DE SUS LICENCIANTES O PROVEEDORES) QUE ACOMPAÑA ESTE CONTRATO, INCLUYENDO CUALQUIER SOPORTE ASOCIADO, MATERIAL IMPRESO O DOCUMENTACION ELECTRÓNICA DEL USUARIO RELACIONADA, QUE PUEDEN PERTENECER A LA MARCA "ACER" (EL "SOFTWARE"). NO SE PRETENDE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS CON CUALQUIER OTRO PRODUCTO O TEMA, Y ÉSTOS NO SE ENTENDRÁN IMPLÍCITOS EN ESTE CONTRATO. MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, O DE CUALQUIER PARTE DEL MISMO, USTED PRESTA SU CONSENTIMIENTO QUEDANDO VINCULADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, NO CONTINÚE EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y BORRE INMENDIATAMENTE DE SU TELÉFONO TODOS LOS ARCHIVOS DEL SOFTWARE INCLUIDO EN ESTE CONTRATO QUE SE HAYAN INSTALADO, SI LOS HUBIERE.

SI USTED NO POSEE UNA COPIA VÁLIDAMENTE LICENCIADA DEL SOFTWARE EN CUESTIÓN, NO ESTÁ AUTORIZADO PARA INSTALAR, COPIAR O USAR DE OTRA FORMA EL SOFTWARE Y CARECE DE TODO DERECHO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

El Software está protegido por la legislación de propiedad intelectual de Estados Unidos de América y por las normas, convenciones y tratados internacionales, así como por las leyes y tratados sobre propiedad intelectual. El Software es objeto de una licencia de uso, no de venta.

CONCESIÓN DE LA LICENCIA

Acer le concede los siguientes derechos, no exclusivos e intransferibles, sobre el Software. En virtud de este Contrato usted podrá:

1. Instalar y usar el Software únicamente en un solo teléfono señalado.
   Se requiere una licencia separada para cada teléfono en el que se vaya a emplear el Software;
2. Realizar una sola copia del Software únicamente para la realización de una copia de seguridad o con fines de archivo;
3. Realizar una copia en papel de cualquier documento electrónico incluido en el Software, siempre que reciba los documentos electrónicamente.

RESTRICCIONES

Usted NO podrá:

1. Usar o copiar este Software de forma distinta a la establecida en el presente Contrato;
2. Alquilar el Software a terceros;
3. Modificar, adaptar o traducir el Software total o parcialmente;
4. Realizar ingeniería inversa, descompilar, desmontar el Software o crear obras derivadas del Software;
5. Combinar el Software con cualquier otro programa o modificar el Software, salvo para uso personal;
6. Sublicenciar o poner el Software a disposición de terceros de cualquier otro modo. Usted podrá, previa notificación por escrito a Acer, transferir el Software en su totalidad a un tercero siempre que usted no conserve ninguna copia del software y el tercero acepte los términos de este Contrato;
7. Transferir a terceros los derechos concedidos de conformidad con este Contrato; ni
8. Exportar el Software en vulneración de las leyes y normativa sobre exportación que sean de aplicación, o (i) vender, exportar, reexportar, ceder, desviar, revelar datos técnicos, o traspasar un Software a una persona, entidad o destino o destino no autorizado, incluido, pero sin limitarse a ellos, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria; o (ii) utilizar un Software para un uso no autorizado por las leyes y normativa de Estados Unidos.

SERVICIOS DE SOPORTE

Acer no está obligado a proveer soporte técnico o de otro tipo para el Software.

ACTUALIZACIÓN INSTANTANEA/INMEDIATA DE ACER

Algunos software contienen elementos que dan posibilidad de utilizar/ posibilitan el empleo (d) el servicio de actualización instantanea/inmediata, que permite una descarga e instalación automática para actualizaciones de este tipo de software. Mediante la instalación de este software ud., por el presente contrato, acuerda y consiente que Acer (o sus licenciatarios) pueden comprobar automáticamente la versión de software que utiliza su teléfono y proporcionar mejoras de software que pueden ser automáticamente descargadas en su teléfono.

PROPIEDAD Y COPYRIGHT

Acer, o los licenciantes o proveedores de Acer, según los casos, conservarán la titularidad, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual del y sobre el Software y todas las copias del mismo. Usted no tendrá ni podrá arrogarse derecho dominical alguno sobre el Software (incluyendo toda modificación o copia hecha por o para usted) ni cualquier otro derecho de propiedad intelectual relacionado. La titularidad y derechos relacionados sobre el contenido al que se haya tenido acceso a través del Software es propiedad del titular del contenido en cuestión y podrá estar protegido por la ley que resulte de aplicación. Esta licencia no le otorga ningún derecho sobre dicho contenido. Por el presente Contrato usted se compromete a:

1. No eliminar del Software ningún aviso de copyright ni de otra clase;
2. Reproducir todos esos avisos en cualquiera de las copias autorizadas que realice del Software;
3. Colaborar con sus mejores esfuerzos para evitar la realización de copias no autorizadas.

MARCAS

Este contrato no le concede derecho alguno en relación con cualquier marca o marca de servicio de Acer o licenciantes o proveedores de Acer.

CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE GARANTÍAS

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY QUE SEA DE APLICACIÓN, ACER, SUS PROVEEDORES Y SUS LICENCIANTES, ENTREGAN EL SOFTWARE TAL Y COMO ESTÁ Y CON TODOS SUS DEFECTOS, Y POR LA PRESENTE CLÁUSULA SE EXONERAN DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y CONDICIONES, BIEN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, OBLIGACIONES O CONDICIONES SOBRE LA COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, SOBRE LA EXACTITUD O PLENITUD DE LAS RESPUESTAS, SOBRE LOS RESULTADOS, SOBRE EL ESFUERZO PROFESIONAL, SOBRE LA FALTA DE VIRUS, Y SOBRE LA FALTA DE NEGLIGENCIA, TODO ELLO CON RELACIÓN AL SOFTWARE Y A LA PROVISIÓN O FALTA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE. ASIMISMO, NO SE OTORGA GARANTÍA ALGUNA O CONDICIÓN DE TITULARIDAD, DISFRUTE Y POSESIÓN PACÍFICOS, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN O NO INFRACCIÓN EN RELACIÓN AL SOFTWARE.

EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENCIALES Y OTROS DAÑOS

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY QUE SEA DE APLICACIÓN, EN NINGÚN CASO ACER, SUS PROVEEDORES O LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO, PUNITIVO O CONSECUENCIAL (INCLUYENDO SIN CARÁCTER LIMITATIVO LOS DAÑOS POR BENEFICIOS DEJADOS DE OBTENER, POR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DE OTRO TIPO, POR CESE DE NEGOCIO, POR DAÑO PERSONAL, POR PÉRDIDA DE PRIVACIDAD, POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DEBER INCLUYENDO EL DE BUENA FE O EL DE CUIDADO RAZONABLE, POR NEGLIGENCIA, Y POR OTRA PÉRDIDA DE CARÁCTER PECUNIARIO O DE CUALQUIER OTRO TIPO) DERIVADO DE O RELACIONADO DE CUALQUIER FORMA CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE, LA PROVISIÓN O LA FALTA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, O DE CUALQUIER OTRO MODO DERIVADO DE O EN RELACIÓN CON CUALQUIER TÉRMINO DE ESTE CONTRATO, INCLUSO EN EL CASO DE FALTA, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDOS SUPUESTOS DE NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD OBJETIVA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA POR PARTE DE ACER, DE SUS PROVEEDORES O LICENCIANTES, INCLUSO SI ACER, SUS PROVEEDORES Y LICENCIANTES HUBIESEN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIAD DE TALES DAÑOS.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN

SIN PERJUICIO DE TODO DAÑO QUE USTED PUDIERA PROVOCAR POR CUALQUIER RAZÓN (INCLUYENDO, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, TODOS LOS DAÑOS SEÑALADOS ARRIBA ASÍ COMO TODO DAÑO DIRECTO Y GENERAL), LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE ACER, SUS PROVEEDORES Y LICENCIANTES BAJO ESTE CONTRATO Y LA CANTIDAD A LA QUE TENDRÁ DERECHO POR TODO LO PRECEDENTE ESTARÁN LIMITADAS A LA SUMA TOTAL QUE USTED HUBIESE PAGADO POR EL SOFTWARE. LAS PRECEDENTES LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN (INCLUÍDAS LA EXONERACIÓN DE GARANTÍAS Y LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENCIALES Y OTROS DAÑOS) SE APLICARÁ HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE ALGÚN REMEDIO NO SATISFICIESE SU FIN ESENCIAL. LA ANTERIOR LIMITACIÓN NO SE LE APLICARÁ EN EL CASO DE QUE OTRA JURISDICCIÓN NO PERMITA LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

RESOLUCIÓN

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Acer podrá inmediatamente resolver este contrato sin preaviso si usted incumple cualquiera de los términos o condiciones de este Contrato.

En este supuesto, usted deberá:

1. Cesar todo uso del Software;
2. Destruir o devolver a Acer el original y las copias del Software; y
3. Eliminar el Software de todos los teléfonos en donde estuviera instalado.

Todas las cláusulas de exoneración de garantías y limitación de responsabilidad establecidas en este contrato sobrevivirán a la terminación del mismo.

GENERAL

Este Contrato constituye el contrato completo entre Acer y usted en relación con esta licencia para el Software, y sustituye cualquier otro acuerdo anterior, comunicación, propuesta o manifestación entre las partes; y prevalecerá sobre cualquier término contradictorio o adicional contenido en cualquier presupuesto, orden de pedido, reconocimiento, o comunicación similar. Este Contrato sólo podrá ser modificado a través de documento escrito firmado por ambas partes. Si un tribunal competente declara que alguna cláusula de este Contrato es contraria a la ley, dicha cláusula será aplicada hasta el máximo permitido por la ley, permaneciendo el resto de cláusulas de este contrato con total fuerza y efecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES AL SOFTWARE Y SERVICIOS DE TERCEROS

El software suministrado en virtud del presente Contrato de licencia por los proveedores o licenciantes de Acer ("Software de Terceros") se pone a su disposición únicamente para su uso personal y no comercial. Usted no puede usar el Software de Terceros de forma que pueda dañar, invalidar, sobrecargar o empeorar los servicios prestados por los proveedores o los licenciantes de Acer en virtud del presente Contrato ("Servicios de Terceros"). Asimismo, usted no puede usar el Software de Terceros de forma que pudiera interferir con el uso o disfrute por parte de cualquier otro tercero de los Servicios de Terceros, o con los servicios y productos de los terceros licenciantes de los licenciantes o proveedores de Acer. El uso por su parte del Software de Terceros y de los Servicios de Terceros estará también sometido a términos y condiciones adicionales y a las políticas a las que pueda tenerse acceso a través de nuestra página web.

Aviso: La versión original del presente EULA es inglés. En caso de discrepancias de traducción con la versión original, prevalecerá el significado en inglés de los términos y condiciones.

Copyright 2002-2011

Política de privacidad

Durante el registro se le pedirá que remita información a Acer. Consulte la política de privacidad de Acer en **http://www.acer.com** o en el sitio Web de Acer.

Conociendo su smartphone

Características y funciones

Su nuevo smartphone ofrece características de entretenimiento y multimedia de vanguardia y fáciles de acceder. Se puede:

- Acceder a su correo electrónico en movimiento.
- Conectarse a Internet a alta velocidad, a través de HSDPA (14,4 Mbps) o Wi-Fi.
- Mantenerse en contacto con amigos a través de sus Contactos y aplicaciones de las redes sociales.
- Escuche audio de alta calidad a través de Dolby Mobile.
- Grabar vídeo de 720p.
- Reproducción de vídeo 720p con salida HDMI a su TV.

Registro del producto

Al usar su producto por primera vez, se recomienda que lo registre inmediatamente. Ello le permitirá disfrutar de algunas útiles ventajas, tales como:

- Un servicio más rápido de nuestros representantes cualificados.
- Ser miembro de la comunidad Acer: recibirá promociones y participará en encuestas de clientes.
- Las últimas noticias de Acer.

Apresúrese a registrarse, ¡le esperan un sinfín de ventajas!

Cómo registrarse

Para registrar su producto Acer, visite **http://mobile.acer.com**. Haga clic en **Registro del producto** y siga las instrucciones sencillas.

También puede registrarse directamente desde su smartphone punteando en el icono de **Registro de Acer**.

Después de recibir su registro de producto, se le remitirá un correo electrónico de confirmación con datos importantes que deberá guardar en un lugar seguro.

Capítulo 1: Configurar

Desempaquetar su smartphone

Su nuevo Acer smartphone se proporciona empaquetado en una caja de protección. Desempaquete con cuidado la caja y extraiga el contenido. Si cualquiera de los artículos siguientes falta o está dañado, póngase en contacto son su distribuidor inmediatamente:

- Acer ICONIA SMART
- Batería
- Guía rápida
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Auriculares

Conociendo su smartphone

Vistas

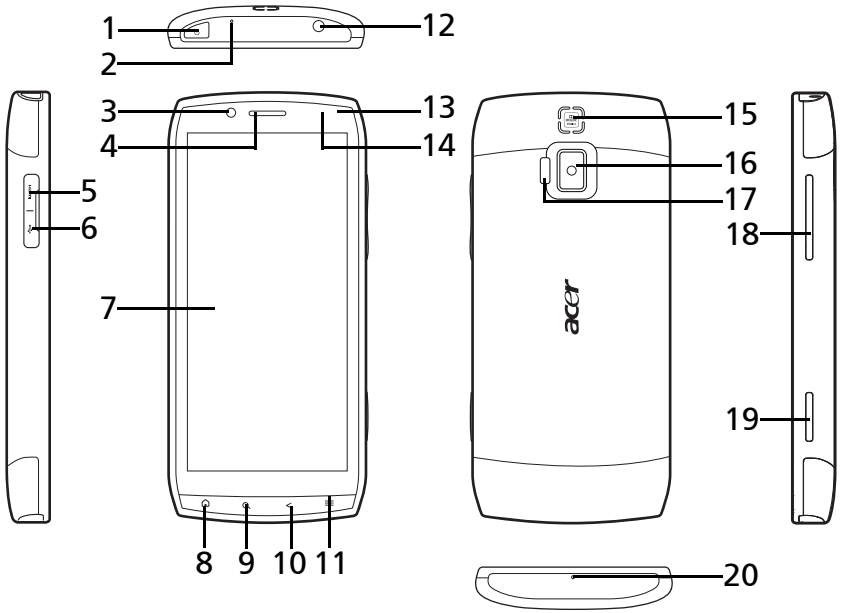

Nº	Elemento	Descripción
1	Botón de encendido	Pulse este botón para encender, apagar la pantalla o pasar a modo suspendido; manténgalo pulsado para apagar el smartphone.
2	2º micrófono	Para cancelación del ruido activo.
3	Cámara frontal	Cámara frontal de 2 megapíxeles para hacer autofotos.

N°	Elemento	Descripción
4	Altavoz del móvil	Emite audio de su smartphone; adecuado para uso a manos libres.
5	Conector micro HDMI	Permite conectar pantallas con HDMI.
6	Conector micro USB	Permite conectar un cable USB o el cargador.
7	Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva de 1024 x 480 píxeles y de 4,8" que muestra datos y contenido telefónico, y permite introducir información.
8	Botón Inicio	Permite volver a la pantalla principal; manténgalo pulsado para ver las aplicaciones usadas recientemente y puntee en un icono para abrir el programa asociado.
9	Botón de búsqueda	Permite abrir la función de búsqueda de Google.
10	Botón atrás	Permite volver al menú anterior o cerrar el teclado en pantalla.
11	Botón de menú	Permite abrir el menú de opciones; manténgalo pulsado para visualizar el teclado.
12	Conector de audífonos de 3,5 mm	Conecta a los auriculares estéreo.
13	Indicador LED	Indica el nivel de batería y el estado de los eventos.
14	Sensor de proximidad y luz	Permite determinar el brillo ambiente, detectar la presencia de un objeto cercano y saber si el objeto está más cerca o más lejos.
15	Altavoz de manos libres	Emite audio de su smartphone; adecuado para uso a manos libres.
16	Cámara trasera	Una cámara de 8 megapíxeles para tomar imágenes a alta resolución.
17	Flash	Flash integrado en la cámara.
18	Botón para subir/ bajar volumen	Permite subir o bajar el volumen del teléfono.
19	Botón de cámara	Permite activar la cámara para hacer una fotografía.
20	Micrófono	Micrófono interno.

Indicadores LED

Color del LED	Estado	Descripción
Apagado		Ninguna llamada entrante ni perdida.
Rojo	Parpadeante	La batería está muy baja y debe cargarse.
Blanco	Parpadeante	Llamada perdida, correo de voz o mensaje nuevo.
Naranja	Fijo	El dispositivo está enchufado: La batería se está cargando.
Verde	Fijo	El dispositivo está enchufado: La batería está totalmente cargada.

Instalación de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD opcional

Para aprovechar al máximo las funciones de telefonía de su smartphone, debe instalar una tarjeta SIM. El soporte de la tarjeta SIM se encuentra en la parte inferior del espacio para la batería.

Adicionalmente, si lo desea, puede aumentar la capacidad de almacenamiento de su smartphone insertando una tarjeta microSD (opcional) en la ranura provista. Ésta se encuentra cerca de la ranura de la tarjeta SIM.

1. Apague el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido.
2. Abra la tapa y extraiga la batería.
3. Inserte la tarjeta SIM y microSD como se muestra.
4. Vuelva a colocar la batería y su cubierta.

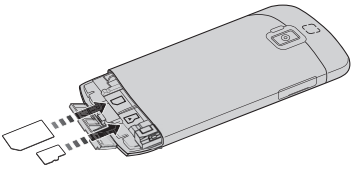

Nota: Debe insertar la tarjeta SIM y la tarjeta microSD antes de insertar la batería.

Nota: Compruebe que la tarjeta microSD esté insertada completamente en la ranura de la tarjeta.

Precaución: Apague el smartphone y extraiga la batería antes de instalar o extraer la tarjeta SIM o microSD. Si la batería sigue instalada, puede dañar la tarjeta o el smartphone.

Bloquear la tarjeta SIM

Su smartphone puede incluir un bloqueo para tarjetas SIM, de forma que solamente podrá utilizar la tarjeta SIM que le haya proporcionado su operador de red.

Para cancelar el bloqueo de SIM, contacte a su proveedor de red.

Instalación o extracción de la batería

Su smartphone usa una batería reemplazable que le proporciona alimentación. Se entrega en un paquete distinto al de su smartphone y necesita insertarse y cargarse antes de poder usar su smartphone.

Instalación de la batería

Retire la tapa de la batería. Coloque el smartphone sobre una superficie. Desenganche el bloqueo de la batería.

Coloque la batería en su compartimiento, alineando los conectores de la batería con los conectores de batería de la parte derecha del compartimiento. Fije la batería en su sitio.

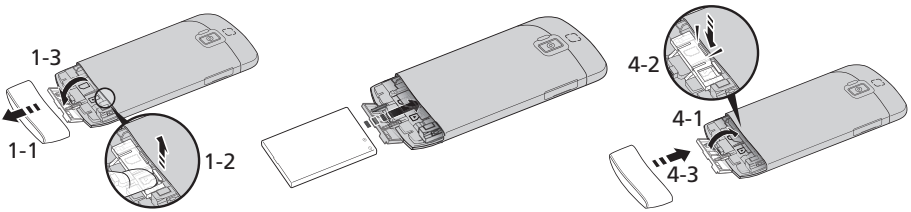

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE UTILIZA SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR OTRA DEL TIPO INCORRECTO. ELIMINE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.

Carga de la batería

Para el uso inicial, debe usted cargar su smartphone durante ocho horas. Luego puede recargar al batería según sea necesario.

Conecte el cable adaptador AC al conector micro USB en su smartphone.

También puede cargar su smartphone conectándolo a su equipo a través del puerto USB. Consulte **"Acer USB Fast Charge" en la página 45** para obtener más información.

Retirar la batería

Retire la tapa de la batería. Desencaje la batería y tire hacia fuera del pasador de fijación.

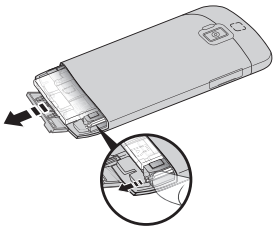

Capítulo 2: Cómo usar su smartphone

Primer encendido

Para encender su smartphone por primera vez, presione sin soltar el botón de encendido hasta que se encienda la pantalla. Luego se le pedirá que configure algunas opciones antes de usar el smartphone.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Inicie sesión para crear una cuenta de Google

Si tiene acceso a Internet, su smartphone le permite sincronizar la información con una cuenta Google.

Durante el proceso de inicio, puede crear o iniciar sesión en su cuenta, que se utilizará para sincronizar su lista de contactos, e-mail, calendario y otra información. Si todavía no tiene acceso a Internet, o no desea utilizar esta función, puntee en Omitir.

Crear varias cuentas de Google

Puede crear y acceder fácilmente a varias cuentas de Google. Puntee en **Configuración** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta.**

Introducir su PIN

La primera vez que instale una tarjeta SIM, debe introducir un código PIN mediante el teclado numérico en pantalla.

Importante: Dependiendo de su configuración, se le puede pedir que introduzca el PIN cada vez que encienda la función de teléfono.

Activar una nueva tarjeta SIM

La primera vez que utilice la tarjeta SIM es posible que tenga que activarla. Póngase en contacto con el operador de la red para obtener detalles sobre cómo hacerlo.

Bloquear su smartphone

Si no va a utilizar su smartphone durante un tiempo, pulse brevemente el botón de encendido para bloquear el acceso. De este modo, ahorrará energía y se asegurará de que el smartphone no utiliza accidentalmente ningún servicio. Su smartphone se bloqueará automáticamente si no se utiliza durante un minuto.

Desactivar el modo de espera de su smartphone

Si la pantalla está apagada y el smartphone no reacciona al puntear en la pantalla o pulsar el botón del panel frontal, significa que está bloqueado y en modo de espera.

Para desactivar el modo de espera del smartphone, pulse el botón de encendido o cualquiera de los botones de inicio/buscar/atrás/menú. El smartphone mostrará la pantalla de widgets. Desbloquee el smartphone arrastrando la esquina hacia arriba o hacia la derecha.

Para más seguridad, puede establecer un trazado de desbloqueo, una serie de puntos sobre los que debe puntear en el orden correcto para acceder al teléfono. Puntee en **Configuración** > **Ubicación y seguridad** > **Establecer trazado de desbloqueo**.

Nota: Si olvida su trazado de desbloqueo, consulte **"Trazado de desbloqueo" en la página 54**.

Uso de la pantalla táctil

Su smartphone utiliza una pantalla táctil para seleccionar elementos e introducir información. Utilice el dedo para puntear en la pantalla.

Puntear: Toque en la pantalla una vez para abrir los elementos y seleccionar las opciones.

Arrastrar: Mantenga el dedo en la pantalla y arrástrelo por la misma para seleccionar texto e imágenes.

Puntear sin soltar: Puntee sin soltar en un elemento para ver una lista de opciones disponibles para dicho elemento. En el menú contextual que aparezca, puntee en la acción que desea realizar.

Desplazarse: Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo de la pantalla, sólo tiene que arrastrar el dedo hacia arriba o hacia abajo de la pantalla en la dirección en la que desee desplazarse.

Teclado Android

Este es un teclado QWERTY en pantalla estándar que le permite introducir texto. Puntee durante varios segundos en una de las teclas con números de la parte superior para seleccionar caracteres alternativos, tales como letras con acentos.

Puntee en el botón **?123** para ver los números y caracteres especiales y, a continuación, puntee en la tecla **ALT** para ver mucho más.

Puede cambiar entre múltiples idiomas de entrada mediante la barra espaciadora. El diseño del teclado irá cambiando. Para seleccionar los idiomas que prefiere, puntee en **Menú** > **Configuración** > **Idioma y teclado** > **Teclado de Android** > **Idiomas de entrada**.

Asistencia de texto

El teclado de Android tiene varias funciones para ayudarle a introducir texto correctamente. Puntee en **Menú** > **Configuración** > **Idioma y teclado** > **Teclado de Android**. Desde aquí puede habilitar o deshabilitar lo siguiente:

Función	Descripción
Correcciones rápidas	Corrige los errores más frecuentes de escritura.
Mostrar sugerencias	Muestra las palabras sugeridas mientras escribe.
Completar automáticamente	Introduce la palabra sugerida siempre que puntee en un espacio o signo de puntuación.

Cambiar el método de entrada de texto

Para cambiar el método de entrada, puntee durante varios segundos en un cuadro de texto. Puntee en **Método de entrada** y luego seleccione el método de entrada que prefiera.

Texto predictivo

Tanto la Entrada de texto XT9 como el teclado Android incluyen una entrada de texto predictivo. A medida que puntea en las letras de una palabra, se muestra una selección de palabras encima del teclado que continúan con la secuencia de letras punteadas o son una coincidencia cercana que permite la detección de errores. La lista de palabras cambia con cada pulsación. Si se muestra la palabra que necesita, puede puntear en la misma para insertarla en su texto.

Entrada de texto XT9

Puntee en el botón **?123** para ver los números y caracteres especiales y, a continuación, puntee en la tecla **ALT** para ver mucho más.

Las teclas adicionales pueden variar en función del tipo de texto que introduce: por ejemplo, una tecla para añadir una sonrisa está disponible al introducir un mensaje de texto. Al igual que otras teclas, puntee durante varios segundos para opciones adicionales.

Asistencia de texto

El teclado XT9 estándar tiene varias funciones para ayudarle a introducir texto correctamente. Puntee en **Configuración** > **Idioma y teclado** > **Entrada de texto XT9**. Desde aquí puede habilitar o deshabilitar lo siguiente:

Función	Descripción
Idiomas y configuración	Defina los idiomas que estarán disponibles Seleccione el diseño de teclado que prefiera. Hay tres diseños disponibles: • Teclado: Un teclado QWERTY completo. • Teclado reducido: hay dos letras en cada tecla. Puntee durante varis segundos en la tecla para seleccionar una letra, incluyendo caracteres especiales. • Teclado del teléfono: hay tres letras en cada tecla. Puntee durante varis segundos en la tecla para seleccionar una letra, incluyendo caracteres especiales.
Preferencias	Cambie sus preferencias de entrada de texto.

La pantalla de bloqueo

Cuando encienda su smartphone, o desactive el modo de ahorro de energía, aparecerá la pantalla de bloqueo. Esta pantalla protege el smartphone de un acceso accidental y permite acceder rápidamente a información y controles simples con **widgets**. Estos muestran información como la hora o el tiempo meteorológico, o bien ofrecen controles adicionales. Algunos vienen preinstalados en el smartphone, mientras que otros se pueden descargar del Android Market.

Añadir o eliminar widgets

Para agregar widgets, puntee en **Personalización** en el menú de aplicaciones y luego seleccione **Pantalla de bloqueo**. Puntee durante varios segundos en la pantalla para abrir una lista de widgets disponibles.

Para recolocar un widget, puntee durante unos segundos en el widget. Luego puede arrastrar el widget a cualquier punto de la cuadrícula.

Un fondo rojo indica que puede que el widget no se haya colocado en la posición elegida, normalmente porque los widgets no pueden superponerse. Si el fondo es verde, significa que se puede utilizar la posición elegida.

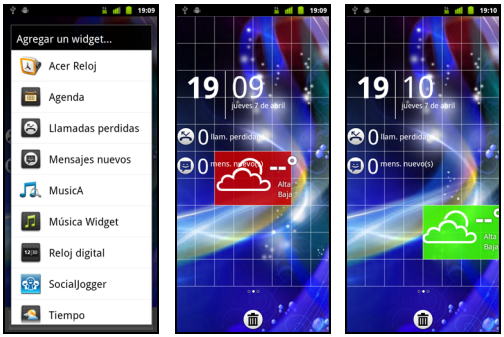

Arrastre el widget al borde izquierdo o derecho de la pantalla para añadirlo a una de las pantallas extendidas. Arrástrelo hasta el icono de la papelera para eliminarlo de la pantalla.

Aplicaciones recientes

Para acceder a las aplicaciones más recientes mientras está trabajando en otro proceso, mantenga pulsado el botón de inicio.

La pantalla principal

Después de reiniciar la unidad, su smartphone mostrará la pantalla principal. Esta pantalla le da un acceso rápido basado en íconos a muchas de las características usadas frecuentemente de su smartphone.

En la parte inferior de la pantalla, está la **base de aplicaciones** que muestra las aplicaciones predeterminadas. Puntee en un icono para abrir la aplicación. Arrastre la base de aplicaciones hacia la parte superior de la pantalla para ver el menú de aplicaciones. Para cambiar aplicaciones, consulte **"Cambiar los iconos de la base de aplicaciones" en la página 19**.

La pantalla principal ampliada

La pantalla principal se amplía en ambos lados de la pantalla, permitiéndole más espacio para añadir iconos, widgets o funciones. Para ver la pantalla extendida, deslice el dedo a izquierda o derecha.

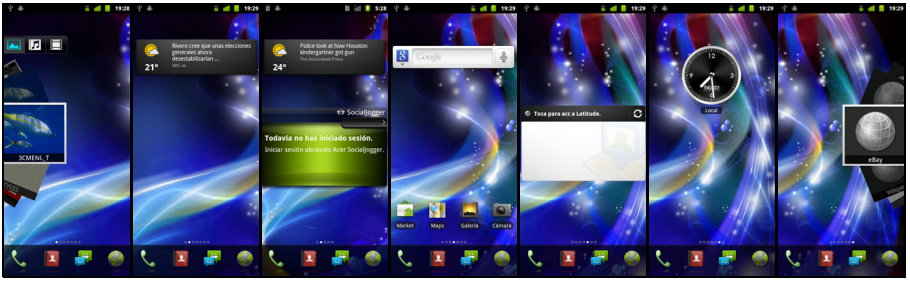

Añadir o eliminar iconos

Puede definir iconos para aplicaciones instaladas en la pantalla principal. Puntee sin soltarlo en un icono en el menú Aplicaciones para copiarlo en la pantalla principal. Para eliminar un icono de la pantalla principal, puntee y arrastre el icono de la pantalla principal a la ficha de papelera que aparece en la parte inferior de la pantalla.

Añadir o eliminar accesos directos o widgets

Para añadir accesos directos o widgets, pulse el botón de menú mientras está en la pantalla principal y luego puntee en **Añadir**, o bien puntee sin soltar en cualquier punto de la pantalla principal para que se abra el menú **Añadir al escritorio**.

Puntee en **Accesos directos** para abrir una lista de enlaces rápidos a aplicaciones y opciones que puede añadir a la pantalla principal.

Puntee en **Widgets** para abrir una lista de pequeñas aplicaciones que puede añadir a su pantalla principal. Widgets son aplicaciones útiles que puede añadir a la pantalla principal para mostrar información diversa.

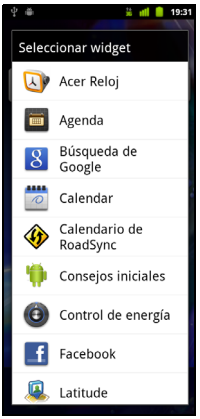

Asimismo, también puede añadir carpetas a la pantalla principal. Existen algunas carpetas predefinidas disponibles o puede añadir una **Nueva carpeta**. Está se colocará en su pantalla principal y se llamará Carpeta. Para cambiar el nombre de la carpeta, puntee en ella para abrirla. Puntee sin soltar en la barra de nombre de la parte superior de la ventana de carpetas para abrir un cuadro de diálogo que le permitirá renombrar la carpeta.

Puntee en **Papeles tapiz** para cambiar el fondo de escritorio actual. Puede elegir entre las imágenes almacenadas en la Galería, fondos de escritorio animados o interactivos o fondos de escritorios estándar.

Personalización

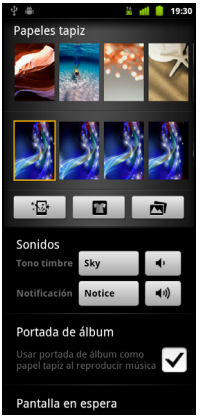

Para cambiar el fondo de escritorio, configurar alertas de sonido y personalizar la pantalla de espera, puntee en **Personalización** en el menú de aplicaciones. O bien puntee en el botón de menú mientras está en la pantalla principal y luego puntee en **Personalización**.

Seleccione un fondo de escritorio de la primera fila o bien abra sus propias imágenes en la segunda fila. Puntee en la imagen que desea usar como fondo de escritorio del smartphone. Si elige una imagen que no tiene el tamaño correcto, se le pedirá que recorte la imagen hasta que tenga el tamaño correcto. Puntee y arrastre el cuadro hasta que haya seleccionado la parte de la imagen que desee.

Para definir el fondo de pantalla desde la cámara, siga las instrucciones de **"Hacer una foto" en la página 38**. En la pantalla de revisión de imágenes, puntee en el icono y defina la imagen como **Papeles tapiz.**

Múltiples tareas

Puede tener varias aplicaciones abiertas a la vez. Para abrir una nueva aplicación, pulse el botón **Inicio** para volver a la pantalla principal y ejecute la nueva aplicación.

Para ver sus aplicaciones activas, mantenga pulsado el botón **Inicio**. Luego puntee en un icono para ir a la aplicación.

Sugerencia: Para alargar la vida de la batería, es mejor cerrar una aplicación cuando termine de usarla. Para ello, pulse el botón **Atrás** o el botón **Menú** y seleccione **Salir** (si está disponible).

El menú de aplicaciones

El menú de aplicaciones muestra grupos de aplicaciones en una serie de páginas.

El número de páginas se indica en la parte inferior de la pantalla. Arrastre el menú hacia la izquierda o la derecha para cambiar de página.

Puntee sin soltar en un icono para moverlo o borrarlo; puede cambiar el orden de los iconos o reorganizar las páginas según sus necesidades. Arrastre un icono al borde de la pantalla, o uno de los números de página, para cambiar la página.

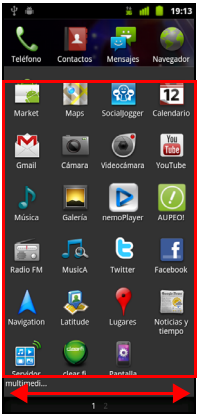

Área de notificaciones

El Área de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Esta área contiene diversos iconos que le informan del estado de su teléfono. La parte izquierda del Área de notificaciones muestra iconos de evento que indican un nuevo evento (como puede ser un mensaje nuevo). Los iconos de la parte derecha indican la potencia de la señal, la conexión, el estado de la batería y la hora.

Desplácese hacia abajo en el **Área de notificaciones** o puntee en el área para ver más información sobre nuevos eventos. También puede usar la barra deslizante para cambiar de página.

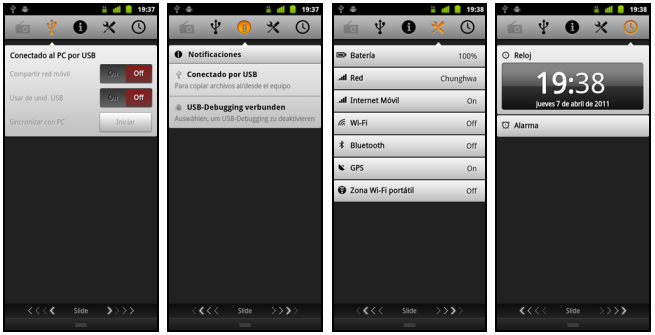

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Conectado a la red móvil GPRS		En itinerancia
	GPRS en uso		Sin señal
	Conectado a la red móvil EDGE		La tarjeta SIM no es válida o no está instalada
	EDGE en uso		Modo vibración
	Conectado a la red móvil 3G		En silencio
	3G en uso		Micrófono del teléfono desactivado
	Intensidad de señal celular		El nivel de la batería es muy bajo
	Conectado a una red inalámbrica		El nivel de batería es bajo
	Bluetooth activado		La batería está parcialmente agotada
	Conectado a un dispositivo Bluetooth		La batería está llena

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Modo Avión (Conectividad inalámbrica desconectada. Deshabilite el modo avión antes de realizar una llamada.)		La batería se está cargando
	Alarma ajustada		GPS activado
	Altavoz encendido		Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Nuevo mensaje de Gmail		Más notificaciones
	SMS/MMS no leído/nuevo		Llamada en curso
	Problema al enviar SMS/MMS		Llamada en curso usando Bluetooth
	Nuevo mensaje de Google Talk		Llamada perdida
	Nuevo correo de voz		Llamada retenida
	Evento próximo		Desvío de llamadas activado
	Sincronizando datos		Se está reproduciendo una canción
	Problema al iniciar sesión o sincronizar		Cargando datos
	La tarjeta SD o la unidad de almacenamiento USB está llena		Descargando datos
	Hay disponible una red inalámbrica abierta		Descarga completada
	El teléfono está conectado al PC vía USB		Conectado o desconectado de red privada virtual (VPN)
	Tethering por USB activado		Se ha superado el límite de uso de datos del operador
	Tethering inalámbrico activado		Actualización de aplicación disponible
	Tethering inalámbrico y por USB activados		Actualización del sistema disponible

Cambiar los iconos de la base de aplicaciones

Puede definir iconos para aplicaciones instaladas en la base de aplicaciones. Abra el menú de aplicaciones y busque la aplicación que desea agregar. Puntee sin pulsar en el icono y luego arrástrelo hasta un lugar de la base. Se añadirá en el lugar de la aplicación existente.

Para eliminar un icono de la base, abra el menú de aplicaciones y luego puntee sin soltar en un icono para seleccionarlo. Arrastre el icono a otra página del menú de aplicaciones o al icono de papelera que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Capítulo 3: Administrar contactos

Administrar sus contactos

Su smartphone cuenta con una libreta telefónica que permite guardar contactos en la memoria interna o en la tarjeta SIM.

Puntee en **Contactos** desde la pantalla principal o en la ficha **Contactos** desde el marcador para ver sus contactos.

Si no tiene contactos guardados en el teléfono, puede importar los contactos de su cuenta de Google, agregar un nuevo contacto o importar los contactos de su tarjeta SIM o SD. Pulse el botón **Menú** para abrirlo.

Icono	Descripción
Agregar contacto	Agregar un contacto nuevo
Tarjeta de Mi nombre	Añadir sus datos personales.
Cuentas	Abrir las listas de contactos de distintas cuentas.
Buscar	Buscar un contacto
Enviar contacto	Enviar los datos del contacto por correo, MMS o Bluetooth.
Más	Eliminar contactos.

Agregar un contacto

Puntee en **Nuevo contacto** para agregar un nuevo contacto. También puede escanear el código de barras del perfil de una persona para agregarla a su lista o grupo de contactos.

Se le pedirá si desea crear un contacto SIM, del teléfono o de Google.

Para crear un contacto, se le pedirá que introduzca la siguiente información del contacto:

- Nombre y apellido.
- Números de teléfono.
- Dirección de correo electrónico.
- Direcciones de MI.
- Dirección postal.

También puede:

- Introducir información como pueden ser organizaciones a las que pertenece el contacto.
- Agregue cualquier nota personal acerca del contacto.
- Introduzca un sobrenombre.
- Vincule un sitio web.
- Agregue una cuenta de llamadas a través de Internet.
- Asigne el contacto a un grupo.
- Asigne un tono de timbre.
- Desvíe las llamadas del contacto al buzón de voz.

Para asignar una imagen a su contacto, puntee en la silueta y elija entre hacer una foto o seleccionar una imagen de la galería de imágenes de su smartphone.

Sugerencia: También puede crear un contacto desde un número ya marcado o recibido. Consulte **"Guardar un número marcado en los contactos" en la página 25**.

Capítulo 4: Realizar llamadas

En este capítulo se muestra cómo realizar llamadas de voz y las distintas opciones disponibles para realizar una llamada.

Antes de realizar una llamada

Compruebe que la función de teléfono está activada antes de realizar una llamada. Puede confirmar el estado del teléfono a partir del icono en la parte derecha del área Notificaciones.

Icono	Descripción
	Conectado: puede realizar una llamada.
	Modo avión: Conectividad inalámbrica desconectada. Deshabilite el modo avión antes de realizar una llamada.

Realizar una llamada

Nota: La función de teléfono debe estar habilitada para poder realizar la llamada.

1. Desde la pantalla principal, puntee en **Marcador** o abra **Marcador** desde el menú.
2. Introduzca el número que desea marcar.
3. Puntee en para realizar la llamada.
4. Para finalizar la llamada, puntee en **Finalizar llamada**.

Búsqueda inteligente

La búsqueda inteligente le permite buscar rápidamente un contacto desde el teclado del teléfono. Si el sistema reconoce el número que introduce, localizará los contactos correspondientes y los mostrará en la lista encima del teclado. Además, en lugar de introducir un número de teléfono, puede introducir el nombre de un contacto utilizando las letras de texto predictivo (2 para ‘a’, ‘b’ o ‘c’; 3 o ‘d’, ‘e’ o ‘f’; etc.). Si las combinaciones de letras coinciden con el nombre de un contacto, éste se mostrará.

Si aparece el contacto que necesita, simplemente puntee en el nombre del contacto para realizar una llamada.

Ver llam. perdidas

Las llamadas perdidas se mostrarán en el indicador de llamada del área de notificaciones con el icono .

1. Abra la lista de notificaciones punteando en el área de notificaciones para mostrar los detalles de las llamadas perdidas.
2. Seleccione la llamada de la lista y puntee en **Devolver llamada** para devolver la llamada perdida.

Puede guardar los números de teléfono en su lista de contactos desde el Registro de llamadas. Consulte **"Agregar un contacto" en la página 20** para obtener más información.

Marcar un número desde el registro de llamadas

Puntee en el marcador para ver su historial de llamadas. En él se muestran las llamadas recibidas recientes, marcadas o perdidas.

Puntee en el número para remarcar. También puede puntear sin soltar en el número para abrir un menú con otras opciones: **Llamar** <al número>; **Ver el contacto**; **Editar número antes de llamar**; **Enviar mensaje de texto**; **Agregar a contactos** o **Eliminar del registro de llamadas**.

Llamar a uno de los contactos

1. Puntee en la ficha **Contactos** del marcador o en **Contactos** desde la pantalla principal para ver sus contactos.
2. Puntee en un contacto. Se abrirá un cuadro de diálogo preguntándole si desea llamar al contacto o enviarle un SMS.

Marcar un número internacional

Cuando marque números internacionales, no será necesario introducir el prefijo de marcación directa internacional ('00' etc.) antes del código de país. Simplemente puntee sin soltar en **0+** en el teclado numérico en pantalla hasta que aparezca **+** en la pantalla.

Advertencia: Las tarifas de las llamadas internacionales pueden variar considerablemente en función del país al que llame y del proveedor de la red. Es recomendable que consulte todas estas tarifas de llamada con su proveedor de red para evitar facturas telefónicas desorbitadas. Si utiliza su smartphone en el extranjero, se aplicarán cuotas por movilidad. Consulte a su proveedor de red las cuotas específicas por movilidad que se aplican para el país que vaya a visitar antes de partir.

Marcación rápida

Puede añadir un contacto a un número de Marcación rápida del teclado del teléfono. Abra la ficha **Teléfono** y puntee sin soltar en cualquier número del 2 al 9 (el 1 está reservado para el servicio de correo de voz).

Seleccione **Aceptar** y luego elija un contacto de la lista. Si el contacto tiene más de un número de teléfono, seleccione el número que desea usar.

Si una tecla ya tiene definido un contacto de marcación rápida, aparecerá una pequeña imagen del contacto como recordatorio. Puntee sin soltar en la tecla para llamar al número de marcación rápida.

Si desea eliminar o modificar un número de marcación rápida, puntee en **Menú** y seleccione **Marcación rápida**. Puntee en una entrada para eliminarla o modificar el número de teléfono asignado.

La pantalla de llamadas de voz

Después de marcar el número, aparece la pantalla de llamadas de voz en la que se muestra el número/contacto con el que está hablando, la duración de la llamada y el teclado.

Responder o rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, el número aparecerá en la pantalla. Para aceptar o rechazar la llamada, puntee en el botón adecuado.

Si responde a una llamada desde el estado bloqueado, deslice la barra para responder a la llamada. Para rechazar una llamada desde el estado bloqueado, pulse el botón de encendido.

Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, pulse en **Finalizar llamada** desde la pantalla de llamada de voz.

Opciones de llamada de voz

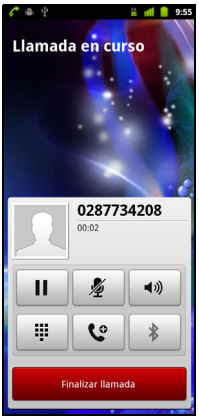

Icono	Descripción
	Retener la llamada.
	Desactivar el sonido de una llamada.
	Altavoz.
	Acceder al teclado durante una llamada.
	Agregar una segunda llamada.
	Auriculares Bluetooth.

Guardar un número marcado en los contactos

Puede guardar un número que haya marcado en los contactos para utilizarlo en otro momento.

1. Seleccione el número de la ficha **Registro de llamadas**, y puntee en **Añadir a contactos**.
2. Puntee en **Crear nuevo contacto** y seleccione cómo completar la acción. Consulte la sección **"Agregar un contacto" en la página 20**.

Llamadas de conferencia

Si tiene una llamada retenida y otra en línea, puede combinar ambas llamadas para crear una llamada de conferencia.

Una vez que se haya establecido la primera llamada, puntee en para añadir una segunda llamada. Puntee en para iniciar la llamada de conferencia.

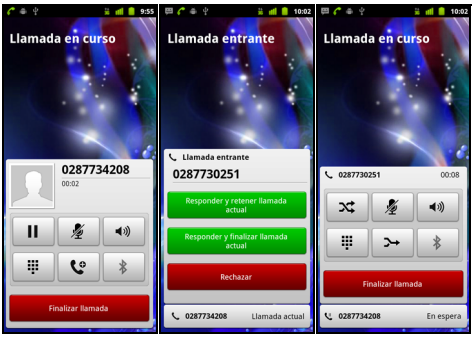

Capítulo 5: Llamadas a través de Internet

Puede realizar y recibir llamadas a través de Internet mediante una red inalámbrica.

Agregar una cuenta de llamadas a través de Internet

Puntee en **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Cuentas**. Puntee en **Agregar cuenta** e introduzca el **Nombre de usuario**, la **Contraseña** y las cuentas de **servidor**. También puede configurar otras opciones como Nombre para mostrar, Dirección proxy de salida, Número de puerto, Tipo de transporte y Enviar "mantener conexión".

Editar o eliminar una cuenta de llamadas a través de Internet

Abra una cuenta de llamadas a través de Internet existente y realice las modificaciones que desee en los detalles de su cuenta SIP. Pulse el botón de menú y puntee en **Guardar** para guardar los cambios o en **Descartar.** O bien puntee en **Eliminar cuenta** para borrar la cuenta existente.

Usar las llamadas a través de Internet

Puede configurar su teléfono para que utilice la función de llamadas a través de Internet (cuando esté conectado a una Wi-Fi) para todas las llamadas, para que solo la use para las llamadas a través de Internet o bien para que le pregunte cada vez que realice una llamada.

Recibir llamadas a través de Internet

Puede configurar su teléfono para que reciba llamadas a través de Internet realizadas a una cuenta de llamadas a través de Internet añadida al teléfono. Para recibir llamadas a través de Internet, puntee en **Configuración** > **Configuración de la llamada** > **Cuentas**. Asegúrese de que esté activada la casilla **Recibir llamadas entrantes.**

Llamar a la dirección de llamadas a través de Internet de un contacto

Para poder realizar una llamada a través de Internet a un contacto, debe añadir su dirección de llamadas a través de Internet.

Para realizar una llamada a través de Internet, abra su lista de contactos y puntee en el icono del contacto. Luego puntee en el icono SIP .

Llamar a un número de teléfono mediante una llamada a través de Internet

Si ha configurado el teléfono para que realice todas las llamadas a través de Internet o para que le pregunte en cada llamada, también puede llamar a un número de teléfono mediante una llamada a través de Internet, siempre y cuando esté conectado a una red inalámbrica.

Marque el número y puntee en , o bien seleccione el contacto al que desea llamar y luego puntee en la cuenta de llamadas a través de Internet que desea usar para realizar la llamada.

Importante: Para llamar a un número de teléfono mediante una llamada a través de Internet, su proveedor de servicios debe permitirlo y puede que se le apliquen cargos adicionales. En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Capítulo 6: Mensajería

En este capítulo se explica cómo configurar y usar las funciones de **Mensajes telefónicos**, **Mensajes sociales** y **Eventos sociales** de su smartphone.

A través de la **Mensajería**, se accede a todos los mensajes SMS y MMS. La mensajería clasifica automáticamente los mensajes enviados y recibidos en secuencias de mensajes.

Para acceder a la mensajería, puntee en **Mensajería** en la pantalla principal.

Creación de mensajes nuevos

Puede utilizar su teléfono para redactar mensajes telefónicos (SMS o MMS).

Puntee en para redactar un nuevo mensaje.

Introduzca el número de teléfono del destinatario en el campo **Para**. Los contactos sugeridos se mostrarán en la lista desplegable debajo del campo de texto. Para seleccionar un contacto sugerido, puntee en el nombre del contacto.

En cuanto haya introducido el destinatario, introduzca su mensaje en el cuadro de texto con la etiqueta **Escribe el texto aquí**.

Nota: Los mensajes SMS pueden contener hasta 160 caracteres. Si su mensaje contiene más de 160 caracteres, se enviará como múltiples mensajes conectados. La mayoría de teléfonos acceden automáticamente a mensajes vinculados para presentar al destinatario con un único mensaje largo. No obstante, algunos teléfonos más antiguos no cuentan con esta opción.

Pulse el botón Menú para ver qué opciones están disponibles al crear un nuevo mensaje. Las opciones cambian dependiendo del estado del mensaje.

Icono	Descripción
	Inserte en el mensaje la información del contacto o la información del calendario.
	Convierta el SMS en un MMS, lo cual le permite agregar un asunto al mensaje.
	Convierta el SMS en un MMS, lo cual le permite adjuntar un archivo al mensaje.
	Inserte una sonrisa/icono gestual en el texto de su mensaje.
	Ver todas las secuencias actuales en su teléfono.

Responder a un mensaje

Cuando llega un nuevo mensaje de texto, aparece el icono de mensaje en el área de notificaciones y se enciende el icono de mensaje en la parte superior del teléfono.

Puntee en **Mensajería** en la pantalla principal para ver la lista de mensaje o ampliar el área de notificaciones para ver un resumen del mensaje. Puntee en el resumen para abrir la lista de mensajes.

Para responder a un mensaje SMS o MMS, abra el mensaje de la lista de mensajes. Introduzca su texto en el cuadro de texto marcado con **Escribe el texto aquí**. Pulse el botón Menú para ver las opciones disponibles.

Icono	Descripción
	Abra el marcador para llamar al destinatario.
	Inserte en el mensaje la información del contacto o la información del calendario.
	Convierta el SMS en un MMS, lo cual le permite agregar un asunto al mensaje.
	Convierta el SMS en un MMS, lo cual le permite adjuntar un archivo al mensaje.
	Inserte una sonrisa/icono gestual en el texto de su mensaje.
	Elimine la secuencia.
	Vea todas las secuencias actuales en su teléfono.
	Añada el destinatario a su lista de contactos.

Mensajes MMS

Los mensajes MMS son similares a los mensajes de texto pero también permiten adjuntar ficheros multimedia, como por ejemplo imágenes, audio o clips de vídeo. Cada mensaje MMS puede tener un tamaño de hasta 300 Kb.

Nota: Antes de enviar mensajes MMS, deberá configurar un perfil MMS. Normalmente, su smartphone configurará el perfil para usted basándose en la información obtenida de su proveedor.

Sugerencia: Pregunte a su proveedor de red la información necesarios si debe configurar manualmente el perfil MMS.

Recibir mensaje MMS

Cuando se reciba un nuevo mensaje MMS, aparecerá un icono de mensaje en la parte superior de la pantalla y se mostrará un mensaje de notificación.

1. Abra Mensajería para ver un resumen del mensaje.
2. Puntee en **Descargar** para descargar el contenido del mensaje.

Nota: Las descargas pueden tardar mucho tiempo, según la calidad de su conexión. Si responde a abre otra aplicación, se detendrá la descarga.

Importante: Se le puede cobrar por descargar contenido de mensajes, especialmente si está en itinerancia. En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor.

3. Puntee en el mensaje para ver el contenido.
4. Para responder al mensaje, introduzca su texto en el cuadro de texto marcado con **Escribe el texto aquí** y puntee en **Enviar.** Las respuestas de texto simple se enviarán como mensajes SMS. Si desea adjuntar un archivo, pulse el botón Menú y puntee en **Adjuntar**. Aparecerá un menú de opciones.
5. Cuando haya finalizado de redactar el mensaje, pulse el botón Menú y puntee en **Enviar**.

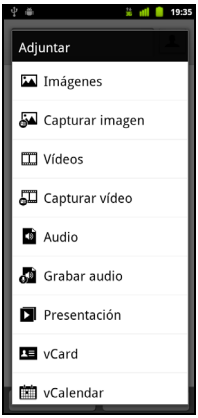

Mensajes sociales

Puede enviar mensajes sociales a sus contactos de Facebook utilizando la función de Mensajes sociales. Puntee en el icono **Mensajes sociales** de la parte superior y puntee en para redactar un mensaje nuevo.

Eventos sociales

Puntee en el icono **Eventos sociales** de la parte superior para ver las invitaciones a un evento social y responder a través de su smartphone.

Capítulo 7: Conectarse

Navegar por Internet

Para poder navegar por Internet con su smartphone, debe estar conectado a una red de datos o inalámbrica.

Utilizar el navegador

Puntee en **Navegador** en la página principal para empezar a navegar. Para abrir un nuevo sitio web, puntee en el cuadro de dirección de la parte superior de la página. Introduzca la dirección con el teclado y puntee en **Ir**.

Para ver su historial de navegación, sus marcadores o sus sitios más visitados, abra el navegador y luego mantenga pulsado el botón Atrás.

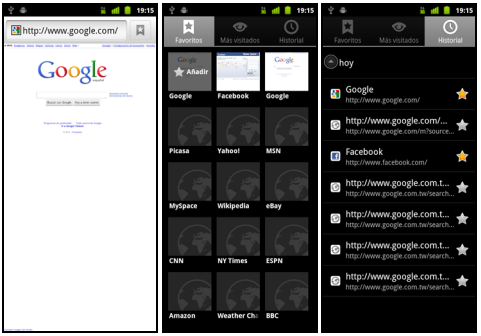

Puede abrir varias páginas. Con una página abierta, pulse el botón Menú y puntee en **Nueva ventana** en el menú que aparezca. Puntee en **Ventanas** para ver todas la ventanas abiertas.

Puede acercar o alejar la imagen de las páginas utilizando la barra de zoom que aparece al puntear en la pantalla. Puntee durante varios segundos en un elemento de la página para abrir un menú contextual.

Búsqueda de voz

Nota: La búsqueda de voz solo está disponible en algunas regiones.

Con las acciones por voz, puede enviar mensajes de texto, realizar llamadas, enviar mensajes de correo electrónico, encontrar direcciones de establecimientos, llamar automáticamente a establecimientos, buscar en Internet e incluso enviarse una nota a sí mismo con su voz. Abra Búsqueda de voz desde el menú Aplicaciones o pulse sin soltar en el botón Buscar. Vuelva a puntear durante varios segundos en el botón Buscar para que aparezca el mensaje “Hablar ahora” y pronuncie su orden.

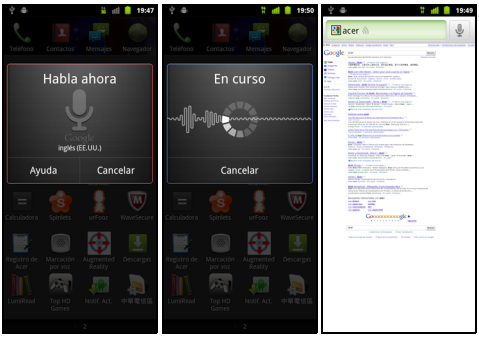

Configuración del correo de Google

1. Asegúrese de que el smartphone está conectado a una conexión de datos o Wi-Fi.
2. Desde el menú de aplicaciones, puntee en **Gmail**.

Si no introdujo su dirección y contraseña de correo electrónico de Gmail cuando encendió el teléfono por primera vez, siga las instrucciones en pantalla.

Redactar un mensaje de correo electrónico

1. Asegúrese de que el smartphone está conectado a una conexión de datos o Wi-Fi.
2. Desde la pantalla principal, puntee en **Gmail**.
3. Pulse el botón **Menú** y luego puntee en **Redactar**.
4. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y el mensaje.
5. Cuando termine de redactar el mensaje, puntee en **Enviar**.

Configurar el correo electrónico

Su smartphone le permite acceder a su correo electrónico. Los ISP más populares pueden configurarse en dos pasos. Puntee en **Correo** para configurar su cuenta de correo electrónico.

Si es necesario, introduzca su dirección de correo electrónico y puntee en **Configuración manual** para introducir manualmente los parámetros. Puntee en **Siguiente** para finalizar el proceso de configuración.

Android Market

Nota: Es posible que Android Market no esté disponible en todos los países y regiones.

Nota: Para poder usar Android Market, debe tener una cuenta de Google configurada y activa en su teléfono.

Puntee en **Market** en el menú Aplicaciones para abrir Android Market. Aquí puede obtener diversos programas y aplicaciones que pueden mejorar la funcionalidad de su smartphone. La primera vez que acceda a Android Market, tendrá que leer y aceptar las Condiciones del servicio.

Puede buscar por categorías o puntear en el icono de búsqueda para buscar una aplicación específica.

Una vez que haya seleccionado una aplicación, puntee en el botón **Instalar** para descargar e instalar la aplicación. Se le indicará a qué servicios del teléfono tiene acceso la aplicación. Puntee en **Aceptar** para continuar con la instalación.

Puede controlar el progreso de la descarga desde el Área de notificaciones.

Importante: Puede que tenga que pagar para descargar algunas aplicaciones. Para pagar por estas aplicaciones, tendrá que disponer de una cuenta Google Checkout.

Desinstalar las aplicaciones descargadas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, puede desinstalarla punteando en **Configuración** en el menú Aplicaciones. Seleccione **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**. Puntee en la aplicación que desea desinstalar, luego puntee en **Desinstalar** y confirme la desinstalación.

Acer SocialJogger

Acer SocialJogger combina en una única ubicación todas sus actualizaciones en las distintas redes sociales, de forma que pueda seguir fácilmente lo que están haciendo sus amigos en diversas plataformas.

Desde el menú de aplicaciones, puntee en Acer SocialJogger para iniciar el programa.

Seleccione **Conectar** para acceder a la información de su cuenta. Cuando haya terminado, pulse **Iniciar**.

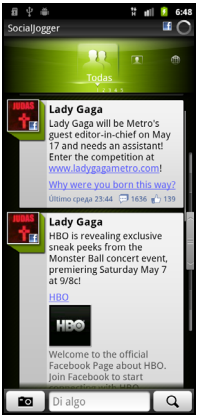
6:48
SocialJogger
Todas
Lady Gaga
Lady Gaga will be Metro's guest editor-in-chief on May 17 and needs an assistant! Enter the competition at www.ladygagametro.com!
Why were you born this way?
Último cpeда 23:44 1636 139
Lady Gaga
HBO is revealing exclusive sneak peeks from the Monster Ball concert event, premiering Saturday May 7 at 9/8c!
HBO
HBO
Welcome to the official Facebook Page about HBO. Join Facebook to start
Di algo

Examine las distintas notificaciones utilizando el control deslizante de la derecha.

Puntee en una notificación para ver más detalles y hacer un comentario.

Puede puntear en los iconos de la parte superior para ver Todas, Mi página, Enlace, Fotos y Notificaciones, o bien arrastrar las páginas a izquierda o derecha para cambiar de página.

Puntee en el botón **Menú** para actualizar la página, acceder a la configuración de la cuenta, agregar páginas, utilizar la reproducción automática, y ver su lista de amigos y sus álbumes de fotos.

Mapas, Navegación, Lugares y Latitud

Utilice Mapas para obtener indicaciones fáciles de seguir de Google Maps, utilice Navegación para comprobar el estado del tráfico en tiempo real y seguir instrucciones sonoras giro a giro, y use Lugares y Latitud para comprobar dónde se encuentran sus amigos o localizar lugares de interés y empresas locales en Google Maps.

Importante: Los mapas no tienen información sobre todas las ubicaciones.

Utilizar el mapa

Puntee en el icono Mapas del menú de aplicaciones. Arrastre el mapa con el dedo para moverlo.

Para acercar o alejar la imagen:

1. Puntee en los signos más o menos de la esquina inferior derecha,
2. Puntee dos veces en una ubicación del mapa para acercar la imagen y puntee una vez para alejarla, o bien
3. Toque en un área con dos dedos a la vez, y sepárelos para acercar la imagen o júntelos para alejarla.

Importante: No todos los niveles de zoom están disponibles para todas las ubicaciones.

Capítulo 8: Utilizar la cámara

Su smartphone incluye una cámara digital de 8 megapíxeles montada en la parte trasera, con una función de cámara frontal de 2 megapíxeles. En esta sección se indican todos los pasos para hacer fotografías y grabar vídeos con su smartphone.

Para activar la cámara, pulse sin soltar el botón de la cámara o bien abra el menú Aplicaciones y luego puntee en **Cámara**.

Nota: Para activar la cámara mientras el smartphone está en el modo de suspensión, pulse el botón de cámara.

Iconos e indicadores de la cámara

En la ventana de la cámara, los iconos de la pantalla izquierda le permiten ajustar el enfoque, cambiar entre la cámara y la videocámara, cambiar entre la primera cámara y la cámara frontal, y ver la galería de imágenes o vídeos.

Puntee en para ver el control deslizante de zoom. Puntee en para sacar una foto.

Icono	Descripción
	Permite ajustar el enfoque entre normal, reconocimiento facial y macro . * Solo para la cámara trasera.
	Permite activar la cámara.
	Permite activar la videocámara.
	Permite activar la cámara trasera.
	Permite activar la cámara frontal.
	Permite acceder a la galería.

El número de la esquina superior derecha indica el número de fotos adicionales que se pueden almacenar o bien la duración máxima de un vídeo.

Menú de configuración de la cámara

Para ajustar las opciones, puntee en **Menú**. Las opciones del menú son las siguientes:

Icono	Descripción
	Permite seleccionar el modo de captura: Normal: modo de captura estándar. Sonrisa: cuando el sistema detecta una sonrisa, saca una foto automáticamente. Panorama: modo panorámico estándar.
	Permite ajustar la calidad de la foto.
	Permite activar o desactivar el flash y la reducción de ojos rojos. * Solo para la cámara trasera.
	Permite ajustar el brillo.
	Permite ajustar el contraste.
	Permite ajustar la saturación.
	Permite ajustar la nitidez.
	Permite ajustar el balance de blancos: Automático, Día, Nublado, Fluorescente, Incandescente.
	Permite ajustar el temporizador: Desactivado, 2 segundos, 10 segundos.
	Permite ajustar el modo de escena: Normal, Retroiluminación, Nieve, Noche, Atardecer, Playa, Piel suave, Bosque. * Solo para la cámara trasera.
	Permite ajustar los efectos: Ninguno, Mono, Negativo, Sepia, Aguamarina.
	Permite activar o desactivar la función de almacenamiento de la ubicación (geoetiquetado). Consulte la sección **"Geoetiquetado" en la página 39**.
	Permite ajustar otras opciones: Anti-vibración, ISO, Exposición automática, Bloqueo AE, Marca de hora, Revisar duración, Calidad JPEG.
	Permite definir la antiimagen con bandas.
	Permite restaurar todas las opciones a los valores predeterminados de fábrica.

Hacer una foto

1. Compruebe que ha ajustado los parámetros descritos anteriormente.
2. Encuadre su objetivo y estabilice su smartphone.
3. Aleje y acerque según sea necesario.
4. Puntee en o pulse el botón de cámara para sacar una foto.

Menú de configuración de la videocámara

Puntee en para activar la videocámara. Puntee en para desactivar el sonido y vuelva a puntear para activarlo de nuevo.

Para ajustar las opciones, puntee en **Menú**. Las opciones del menú son las siguientes:

Icono	Descripción
	Permite definir la calidad del vídeo.
	Permite activar o desactivar el flash y la reducción de ojos rojos. * Solo para la videocámara trasera.
	Permite ajustar el balance de blancos: Automático, Día, Nublado, Fluorescente, Incandescente.
	Permite definir la antiimagen con bandas.
	Permite ajustar el formato de vídeo.
	Permite ajustar la duración de la grabación de vídeo.
	Permite restaurar todas las opciones a los valores predeterminados de fábrica.

Grabar un vídeo

1. Enmarque su objetivo, estabilice su smartphone, y aleje y acerque según sea necesario.
2. Puntee en para iniciar la grabación. Puntee o pulse de nuevo para detener la grabación.

Formatos admitidos

Tipo	Formatos
Imagen	JPEG, GIF, PNG, BMP
Vídeo	MPEG-4, H.263, H.264

Ver fotos y vídeos

Una vez realizada la foto o grabado el vídeo, se guardará automáticamente.

Una vez realizada una foto o un vídeo, puede verlo en la Galería punteando en en la esquina inferior izquierda. O bien, abra el menú Aplicaciones y puntee en **Galería**. Desde la Galería, puede compartir el archivo directamente a través de diversos servicios.

También puede ver sus fotos y vídeo utilizando nemoPlayer.

Nota: Las opciones para compartir varían en función del tipo de archivo.

Geoetiquetado

El geoetiquetado le permite almacenar en la propia foto la ubicación en la que se sacó.

Para que aparezca la geoetiqueta, las imágenes se deben sacar con la opción **Almacenar ubicación** activada en la configuración de la cámara.

Para ver la geoetiqueta, abra la imagen en la Galería. Pulse el botón de menú y puntee en **Más**, y luego puntee en **Mostrar en mapa**.

Capítulo 9: Configuración avanzada

Configuración Acer

La Configuración Acer es un cómodo lugar todo en uno para que usted ajuste la configuración que utiliza con más frecuencia en su teléfono. Abra el menú Aplicaciones y puntee en **Configuración Acer**.

Desde esta pantalla, puede activar o desactivar Wi-Fi y Bluetooth o ajustar su configuración punteando en .

También puede ajustar las opciones de **Configuración de red telefónica**, **Tethering y hotspot portátil**, el **Tono de timbre**, el **Brillo** de la pantalla o **Tiempo espera en pantalla**.

Importante: Si su teléfono está en modo Avión, se deshabilitará la función para activar el Bluetooth. Consulte la sección **"Establecer el modo Avión en su smartphone" en la página 40** para obtener instrucciones sobre cómo activar o desactivar el modo Avión.

Establecer el modo Avión en su smartphone

Puede activar el modo Avión (también conocido como modo de vuelo) para apagar el teléfono y las funciones Bluetooth, y para utilizar su smartphone como un dispositivo de bolsillo durante un vuelo. Consulte con su aerolínea para saber si este uso está permitido abordo.

Apague su smartphone durante el despegue y aterrizaje ya que puede causar interferencias con los sistemas electrónicos del avión.

Activar o desactivar el modo Avión

1. Pulse durante varios segundos el botón de encendido para abrir el menú de opciones del teléfono.
2. Puntee en **Modo Avión** para activarlo o desactivarlo.

Nota: Cuando el modo Avión esté activado, se mostrará el icono en el área de notificaciones.

Ajustar la configuración

En esta sección se mostrará cómo ajustar la configuración al detalle para las conexiones telefónicas, de datos, Wi-Fi y Bluetooth.

Activar o desactivar conexiones

Abra el menú Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** para administrar la configuración de su conexión.

Al activar una conexión, aparecerá una marca de verificación verde junto a ella.

Elemento	Descripción
Modo avión	Deshabilite todas las conexiones inalámbricas para poder utilizar este dispositivo de forma segura a bordo de un avión.
Wi-Fi	Activa y desactiva la función Wi-Fi.
Configuración de Wi-Fi	Configure y gestione puntos de acceso inalámbricos.
Bluetooth	Active o desactive la función Bluetooth.
Configuración de Bluetooth	Gestione sus conexiones Bluetooth, ajuste el nombre del dispositivo y el reconocimiento.
Tethering y hotspot portátil	Comparta la conexión de datos móvil de su teléfono por USB o como hotspot Wi-Fi portátil.
Configuración de red VPN	Configure y administre las Redes Privadas Virtuales (VPN).
Redes móviles	Defina sus opciones para conectarse a redes móviles.

Importante: Si su teléfono está en modo Avión, se deshabilitará la función para activar el Bluetooth. Consulte la sección **"Establecer el modo Avión en su smartphone" en la página 40** para obtener instrucciones sobre cómo activar o desactivar el modo Avión.

Ajustar la visibilidad Bluetooth

Puede utilizar la funcionalidad Bluetooth para intercambiar información entre su smartphone y otros dispositivos móviles.

Conexiones Bluetooth

Para todas las configuraciones de Bluetooth, abra el menú Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Configuración de Bluetooth**. Aquí podrá activar o desactivar Bluetooth, ajustar el nombre de un dispositivo y el reconocimiento. Puntee en **Buscar dispositivos** para buscar los dispositivos disponibles.

Para conectarse a un dispositivo, puntee en el dispositivo de la lista de dispositivos disponibles. Puede que se le pregunte que introduzca un PIN en ambos dispositivos para establecer la conexión.

Compartir Internet

Tethering por USB

Si desea compartir su conexión a Internet móvil con un ordenador, puede conectar el teléfono a un PC con el cable USB suministrado.

1. Enchufe dicho cable al conector micro USB de su smartphone.
2. Enchufe el conector de cliente USB a un puerto USB disponible de su ordenador.
3. Puntee en **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Tethering y hotspot portátil** y luego puntee en **Tethering por USB**.

Hotspot Wi-Fi

Puede convertir su smartphone en un hotspot Wi-Fi portátil para compartir su conexión a Internet móvil con hasta 8 clientes.

1. Puntee en **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Tethering y hotspot portátil** > **Configuración de hotspot Wi-Fi portátil**.
2. Puntee en **Configurar hotspot Wi-Fi.**
3. Configure el SSID de red y ajuste la seguridad entre Abierta y WPA2 PSK. Puntee en **Guardar** para finalizar.

Nota: Cuando el smartphone sirva de hotspot Wi-Fi, no podrá usar las aplicaciones del teléfono para acceder a Internet a través de la conexión Wi-Fi.

Config red telefónica

Puntee en **Redes móviles** para ajustar su configuración de red. Puede activar o desactivar la conexión de datos en itinerancia, restringir la conexión a redes 2G únicamente, especificar un operador de red o definir nombres de punto de acceso.

Seleccionar una red

Su teléfono detectará automáticamente su configuración de red/proveedor cuando inserta una tarjeta SIM nueva. No obstante, es posible que prefiera seleccionar manualmente una red. Esto puede resultar adecuado cuando esté en itinerancia.

Sugerencia: Cuando está de viaje, la selección manual de una red puede ayudarle a reducir los gastos por itinerancia. Consulte con su proveedor de servicios domésticos cuál es la red que ofrece los precios más competitivos en su destino.

1. Abra el menú Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles** > **Operadores de red**.
2. Su teléfono buscará las redes disponibles.
3. Seleccione su red favorita de la lista que se ha generado. Su teléfono intentará registrarse en la red seleccionada.

4. Puntee en **Selección automática** para conectar la red disponible con la señal más intensa. Esto puedo originar que su teléfono salte de una red a otra a medida que usted se mueve.

Nota: Póngase en contacto con el proveedor del servicio si tiene problemas al obtener los números del centro de servicio de correo de voz y de mensajes de texto.

Dolby Mobile

Para acceder la configuración de Dolby Mobile, vaya al menú de aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Dolby Mobile**. Aquí puede activar o desactivar Dolby Mobile, y ajustar los agudos, los graves naturales, el ecualizador de música y el ecualizador de vídeo.

Sonido

Puede ajustar la configuración de su teléfono punteando en **Configuración** > **Sonido**.

Elemento	Descripción
Modo silencio	Desactiva todos los sonidos excepto las alarmas y los medios.
Vibración	Ajusta las opciones de vibración.
Volumen	Ajusta el volumen para el tono de timbre, el contenido multimedia, la alarma y las notificaciones.
Tono del teléfono	Establece el tono de timbre de su teléfono.
Tono de notificación	Establece un tono de timbre para las notificaciones.
Tonos táctiles sonoros	Reproduce tonos al utilizar el panel marcado.
Selección sonora	Reproduce un sonido siempre que se realice una selección en pantalla.
Sonidos de bloqueo de la pantalla	Reproduce un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.
Respuesta táctil	Vibra al pulsar las teclas y al realizar determinadas acciones en la interfaz de usuario.
Controles mediante gestos	Agite el dispositivo para silenciar la alarma o cambiar a la canción anterior o siguiente.

Pantalla

Puede ajustar la configuración de la pantalla del teléfono punteando en **Configuración** > **Pantalla**.

Elemento	Descripción
Brillo	Ajusta el brillo de la pantalla.
Giro automático de la pantalla	Permite girar la pantalla al inclinar el dispositivo.
Animación	Permite las animaciones de las ventanas.
Tiempo de espera de la pantalla	Establece un retraso antes de que la pantalla se apague.
Sensibilidad del panel táctil	Permite ajustar la sensibilidad del panel táctil.

Configuración del teléfono

Su smartphone define muchas de las configuraciones de la función Teléfono cuando se inserta una tarjeta SIM. El dispositivo se comunicará con el proveedor y obtendrá automáticamente todas las configuraciones necesarias, como por ejemplo el nombre de la red y los números de correo de voz y del centro de mensajes de texto.

Puede ver y modificar manualmente esta configuración mediante la pantalla Configuración del teléfono.

Abra el menú Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Configuración de la llamada**.

Conexión a un ordenador

Si desea transferir información entre la tarjeta microSD de su teléfono y su ordenador, puede conectar el teléfono a un ordenador a través del cable USB suministrado. Enchufe dicho cable al conector micro USB de su smartphone. Enchufe el conector de cliente USB a un puerto USB disponible de su ordenador.

Despliegue la barra de notificación y puntee en **Conectado por USB**. Puntee en **Activar unidad de almacenamiento USB.**

Ahora podrá ver la tarjeta microSD de su teléfono como unidad en el explorador de archivos de su ordenador.

Nota: Tras activar la unidad de almacenamiento USB, no podrá acceder a los archivos de la tarjeta microSD ni a aplicaciones como Galería o Música.

Sincronización

Puede sincronizar el calendario, el correo electrónico y los contactos de su teléfono para no tener que preocuparse nunca por perderlos. Realice una sincronización en tiempo real o ajústela como quiera. Puntee en **Menú** > **Configuración** > **Cuentas y sincronización** para acceder a la configuración de sincronización.

Para que su smartphone se sincronice automáticamente, asegúrese de activar las opciones **Datos de referencia** y **Sincronización automática**.

Para gestionar la sincronización de cuentas individuales, puntee en una cuenta para ver su configuración.

Sincronización de Google

En Google, puede configurar la sincronización de contactos, correo electrónico y calendario. Puntee para marcar el elemento que desee sincronizar automáticamente. Vuelva a puntear para desactivar cualquier elemento para la sincronización manual.

Para sincronizar manualmente un elemento, puntee en él.

Nota: Necesita una cuenta de Google para sincronizar su calendario y sus citas.

Acer Sync

Acer Sync le permite de manera fácil sincronizar sus contactos, el calendario, las fotos y los vídeos entre su smartphone, PC y los correspondientes servicios de Google. Descargue e instale Acer Sync y Acer PIM para el PC desde **http://mobile.acer.com**.

Acer USB Fast Charge

Puede cargar el smartphone a través del ordenador utilizando la función Acer USB Fast Charge. Conecte el cable de sincronización USB al conector micro USB de su smartphone y el conector de cliente USB, a un puerto USB libre de su ordenador. Haga clic en **Iniciar** o **Parar**.

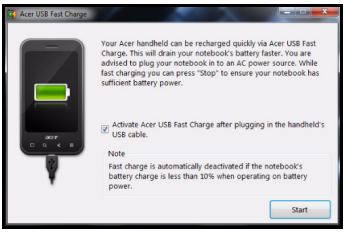
Acer USB Fast Charge
Your Acer handheld can be recharged quickly via Acer USB Fast Charge. This will drain your notebook's battery faster. You are advised to plug your notebook in to an AC power source. While fast charging you can press "Stop" to ensure your notebook has sufficient battery power.
Activate Acer USB Fast Charge after plugging in the handheld's USB cable.
Note
Fast charge is automatically deactivated if the notebook's battery charge is less than 10% when operating on battery power.
Start

Radio FM

La radio FM le permite escuchar sus emisoras favoritas mientras está de viaje. Los auriculares deben insertarse en el conector de 3,5 mm, ya que funciona como una antena.

Puede acceder a la radio punteando en **Radio** desde el menú Aplicaciones.

Puntee en el botón de encendido de la esquina superior derecha para desactivar la radio.

Reproducción multimedia

Su smartphone incluye una gran variedad de programas que puede utilizar para disfrutar de contenido multimedia.

nemoPlayer

Abra **nemoPlayer** desde el menú Aplicaciones para reproducir los medios que tiene guardados en su teléfono.

nemoPlayer le permite escuchar música, ver clips de vídeo e imágenes, cargar fotos y vídeos a sitios de redes sociales o enviar mensajes MMS con fotos adjuntas.

Se admiten los siguientes formatos:

Tipo	Formatos
Reproducción de audio	AAC, AAC+, AMR, MIDI, MP3, OGG, PCM-WAV, WMA
Tono de timbre	AAC, AAC+, AMR, MIDI, MP3, OGG, PCM-WAV, WMA
Grabación de vídeo	MPEG4, H.263
Reproducción de vídeo	MPEG4, H.263, H.264, WMV, AVI

Nota: La tecnología de reconocimiento de música y los datos relacionados los suministra Gracenote®. Gracenote®, el logotipo de Gracenote y el logotipo de "Powered by Gracenote" son marcas registradas o marcas comerciales de Gracenote, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

Acer clear.fi

Con Acer clear.fi, puede examinar y transferir contenido multimedia de dispositivos conectados al smartphone.

Nota: Debe estar conectado a una red inalámbrica.

Abra el menú de aplicaciones y puntee en **clear.fi**.

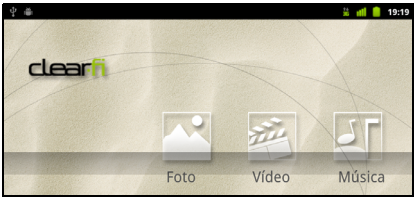

Acer clear.fi detectará automáticamente los dispositivos que están conectados a una red inalámbrica y los mostrará en la parte inferior de la pantalla, con el smartphone como dispositivo predeterminado en la esquina izquierda. Puntee en cualquiera de los dispositivos conectados y luego en **Foto**, **Vídeo** o **Música** para examinar los archivos multimedia de ese dispositivo.

Arrastre la barra hacia la izquierda para ver más opciones de visualización.

Fotos clear.fi

Puntee en un álbum de fotos para ver las fotos en miniatura. Puntee durante varios segundos en la vista en miniatura de un álbum o una foto para ver el panel de control.

Puede ver y guardar las fotos almacenadas en cualquiera de los dispositivos conectados. Puntee durante varios segundos en la vista en miniatura de una foto y luego en el dispositivo conectado que aparece con una flecha. Seleccione **Reproducir** o **Guardar**.

Para cargar una foto en Facebook o en Flickr a través del Acer Photo Uploader, o enviarla a dispositivos conectados mediante Bluetooth, puntee durante varios segundos en la vista en miniatura de una foto y luego puntee en **Compartir**.

Vídeos clear.fi

Puntee en una carpeta de la sección Colección para ver las vistas en miniatura de los vídeos. Puntee durante varios segundos en la vista en miniatura de una carpeta o vídeo para ver el panel de control.

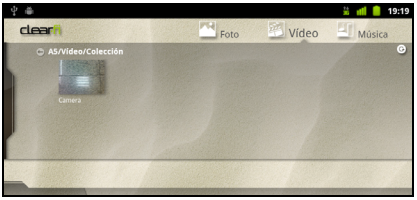

Puede reproducir y guardar los vídeos almacenados en cualquiera de los dispositivos conectados. Puntee durante varios segundos en la vista en miniatura de un vídeo y luego en cualquiera de los dispositivos conectados que aparecen con una flecha. Seleccione **Reproducir** o **Guardar**.

Para enviar archivos de vídeo como adjuntos en un MMS, a dispositivos conectados mediante Bluetooth o a YouTube, puntee durante varios segundos en la vista en miniatura de una foto y luego en **Compartir**.

Música clear.fi

Puntee en una carpeta para ver una lista de los archivos de audio. Puntee durante varios segundos en una carpeta o en un archivo de audio para ver el panel de control.

Puede escuchar y guardar cualquier archivo de audio almacenado en cualquiera de los dispositivos conectados. Puntee durante varios segundos en la vista en miniatura de un archivo de audio y luego en cualquiera de los dispositivos conectados que aparecen con una flecha. Seleccione **Reproducir** o **Guardar**.

Para enviar archivos de audio como adjuntos en un correo utilizando Google o RoadSync Mail, o a dispositivos conectados mediante Bluetooth, puntee durante varios segundos en la vista en miniatura del archivo y luego puntee en **Compartir**.

Servidor multimedia

Su teléfono puede funcionar como un servidor de medios digitales utilizando la tecnología uPnP. Esto significa que puede usarlo para enviar contenido multimedia a otros dispositivos de entretenimiento doméstico con tecnología uPnP que estén conectados a una red inalámbrica doméstica.

Para configurar el servidor multimedia, abra el menú Aplicaciones y puntee en **Servidor multimedia**.

Deberá habilitar **Compartir contenido** antes de poder empezar a utilizar el servicio.

Ajustar el volumen

Ajuste el volumen de su teléfono utilizando el botón de volumen situado en la parte lateral del teléfono. O bien, puede establecer el **Volumen del timbre** y el **Volumen multimedia** abriendo el menú Aplicaciones y accediendo a **Configuración** > **Sonido**.

Establecer la fecha y hora

Para establecer la fecha y la hora, abra el menú Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Fecha y hora**.

Sugerencia: Si viaja con frecuencia o vive en una área que utiliza el horario de verano, active **Automático** desde este menú. Esto permitirá que su smartphone establezca la fecha y la hora basándose en la información que reciba de la red.

Configuración de las alarmas

De forma predeterminada, existen dos alarmas predefinidas en su teléfono. Puntee en **Alarma** en el menú Aplicaciones y luego en el icono de alarma para editar la configuración de las alarmas. Podrá:

- Activar o desactivar la alarma.
- Definir la hora de la alarma.
- Definir los días en que se repite la alarma.
- Definir un tono de timbre.
- Habilitar o deshabilitar la vibración.
- Asignarle una etiqueta.

Cambiar idioma y opciones de texto

Defina la ubicación y las preferencias de idioma de entrada abriendo el menú Aplicaciones y accediendo a **Configuración** > **Idioma y teclado**.

Administrar aplicaciones

App-2-SD

Cuando instale una aplicación, tal vez pueda instalar el programa en la memoria interna o en la tarjeta de memoria instalada.

Nota: No todos los programas admiten App-2-SD. Consulte la compatibilidad de las especificaciones de la aplicación.

¡Atención! Compruebe que la fuente del programa que instale sea segura. Si no está seguro de la fuente, no instale el programa. La instalación de programas de fuentes desconocidos aumenta el riesgo de ataques de virus y el robo de datos personales y privados.

Cerrar una aplicación

Para cerrar una aplicación activa, vaya a **Configuración** > **Aplicaciones** > **Gestionar aplicaciones**. Puntee en la ficha **En ejecución** y luego puntee en el programa que desee cerrar. Seleccione **Forzar parada** para cerrar el programa.

Desinstalar una aplicación

Puede quitar programas instalados en su smartphone para liberar memoria de almacenamiento. Puntee sin soltar en un icono de programa del menú Aplicaciones y arrástrelo a la papelera de la esquina inferior izquierda.

Si lo prefiere, puede ir a **Configuración** en el menú Aplicaciones y seleccionar **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**. Puntee en la aplicación que desea desinstalar, luego puntee en **Desinstalar** y confirme la desinstalación.

Aquí podrá permitir que se instalen programas de **Orígenes desconocidos** y podrá **Administrar aplicaciones**.

¡Atención! Deberá únicamente quitar programas si está familiarizado con el sistema operativo Android.

Restaurar los valores predeterminados de fábrica

Puede realizar un arranque limpio para restablecer su smartphone a sus valores predeterminados de fábrica.

Nota: Antes de reiniciarlo, asegúrese de que su smartphone no esté bloqueado. Pulse cualquier tecla o puntee en la pantalla para ver si el teléfono responde.

¡Atención! Solamente debe realizar un arranque limpio cuando ninguna de las opciones de reinicio han logrado devolver el estado de funcionamiento normal a su smartphone.

¡Atención! Esta operación borrará la información personal, todos los contactos almacenados en su teléfono y todos los programas instalados.

Si su teléfono responde a la entrada en pantalla

Abra **Configuración** en el menú Aplicaciones, puntee en **Privacidad** > **Restablecimiento de datos de fábrica**; haga clic en **Reiniciar teléfono** y luego en **Borrar todo** para formatear su teléfono.

Capítulo 10: Accesorios y sugerencias

En este capítulo se muestra cómo utilizar accesorios con su smartphone y facilita útiles sugerencias de uso de este dispositivo.

Uso de los auriculares

Su smartphone se suministra con unos auriculares con micrófono incorporado para el uso del modo de manos libres al hacer sus llamadas.

Para usar los auriculares, conéctelos al conector de 3,5 mm del lateral del teléfono.

Cuando los auriculares se encuentran conectados, todo el sonido se envía a los auriculares y los altavoces se apagan.

- Para responder una llamada entrante, presione el botón en el micrófono.
- Ajuste el volumen usando el botón de volumen del smartphone.
- Finalice la llamada pulsando de nuevo el botón.

Uso de auriculares Bluetooth

Gracias a las funciones Bluetooth, su smartphone es totalmente compatible con todos los auriculares Bluetooth. Con esta funcionalidad, puede usar la unidad en el modo de manos libres sin la incomodidad que suponen los cables.

Salida HDMI y 720P

Su smartphone permite transmitir contenido de audio y vídeo al TV a través del conector micro HDMI (tipo D).

Asegúrese de que el conector micro HDMI (tipo D) está bien conectado al smartphone y al TV compatible. Ajuste el TV en la entrada HDMI adecuada.

Abra **nemoPlayer** o **clear.fi** desde el menú de aplicaciones y seleccione la ficha de vídeos.

Puntee en el vídeo que desea reproducir y se le preguntará si desea emitir a través de HDMI. Seleccione Sí y disfrute del vídeo.

Nota: La pantalla del smartphone aparecerá en blanco cuando emita a través de HDMI.

Crear un punto de acceso nuevo

Cuando necesite añadir otra conexión GPRS/3G/EDGE en su teléfono, obtenga el nombre del punto de acceso y la configuración (incluyendo el nombre de usuario y la contraseña, si se requiere) de se proveedor de servicios inalámbricos.

1. Abra el menú Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles** > **Nombres de punto de acceso**.
2. Pulse el botón **Menú** y puntee en **APN nuevo**.
3. Introduzca la configuración APN. Puntee en un elemento para ajustarlo.
4. Cuando haya finalizado, puntee en el botón **Menú** y puntee en **Guardar**.

Importante: Algunos proveedores y países no permiten el uso de un smartphone como un módem a través de HSDPA. Consúltelo con su proveedor antes de intentar hacerlo.

Insertar una tarjeta microSD

Su smartphone cuenta con una ranura de expansión de memoria que acepta tarjetas microSD con las que puede expandir la memoria y la capacidad de almacenamiento.

Consulte **"Instalación de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD opcional" en la página 8** para obtener instrucciones sobre cómo instalar una tarjeta microSD.

Apéndice

Preguntas más frecuentes y solución de problemas

En esta sección se incluyen las preguntas más frecuentes que pueden surgir durante el uso de su smartphone y se proporcionan respuestas y soluciones a dichas preguntas.

Aspecto	Pregunta	Resp.
Audio	¿Por qué el dispositivo no emite sonido?	Si los auriculares están enchufados al dispositivo, el altavoz se desactiva automáticamente. Desconecte los auriculares. Compruebe que la configuración del volumen del dispositivo no tenga desactivado el sonido. Compruebe que el control de volumen no esté establecido en su nivel más bajo.
Ficheros multimedia	¿Por qué no puedo ver mis ficheros de imagen?	Puede estar intentando ver una imagen que no se admite. Consulte la sección **"Multimedia" en la página 60** para obtener más información.
	¿Por qué no puedo ver mis ficheros de vídeo?	Puede estar intentando ver un vídeo que no se admite. Consulte la sección **"Multimedia" en la página 60** para obtener más información.
	¿Por qué no puedo reproducir mis ficheros de música?	Puede estar intentando reproducir un fichero que no se admite. Consulte la sección **"Multimedia" en la página 60** para obtener más información.
Información y rendimiento del sistema	¿Cómo compruebo la versión del sistema operativo del dispositivo?	Puntee en **Menú** > **Configuración** > **Acerca del teléfono** para revisar la versión del sistema operativo (número de kernel o build) y otra información del software o hardware.
Alimentación	No puedo encender el dispositivo.	La Alimentación de la batería puede estar agotada. Recargue el dispositivo. Consulte la sección **"Carga de la batería" en la página 9** para obtener más información.
Memoria RAM y ROM	¿Cómo puedo comprobar el estado de la memoria RAM y ROM?	Para comprobar el estado de la memoria ROM, vaya a **Configuración** > **Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono.** Para comprobar el estado de la memoria RAM, vaya a **Configuración** > **Aplicaciones** > **Servicios en ejecución.**

Aspecto	Pregunta	Resp.
Trazado de desbloqueo	He olvidado mi trazado de desbloqueo.	Tras introducir un trazado equivocado un determinado número de veces, el sistema le dará la opción de restablecerlo. Puntee en **¿Ha olvidado el trazado?** e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google. **Nota:** Debe tener una cuenta de Google activa en el smartphone. Si lo prefiere, puede restaurar su smartphone a los valores predeterminados de fábrica. Consulte **"Restaurar los valores predeterminados de fábrica" en la página 49**.
Calor	El teléfono se calienta durante la carga o al realizar llamadas de larga duración.	Es normal que el teléfono se caliente durante la carga. Tras la carga, recuperará su temperatura normal. También es normal que el teléfono se caliente durante periodos de uso prolongados, como al ver un vídeo o durante conversaciones telefónicas largas.

Otras fuentes de ayuda

Para encontrar información acerca de:	Consulte:
Información actualizada relacionada con su smartphone	**www.acer.com** **mobile.acer.com**
Preguntas sobre servicio técnico	**www.acer.com/support**

Advertencias y precauciones

- No utilice este producto cerca de agua.
- No coloque este producto en locales inestables como carritos, soportes o mesas. El producto podría caerse y sufrir graves daños.
- Las ranuras y las aberturas sirven para ventilar y garantizar un funcionamiento seguro del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. No debe cubrir ni bloquear estas entradas que refrigeran la unidad. Las aberturas no deben bloquearse nunca al colocar el producto encima de una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. No coloque nunca este producto sobre o cerca de un radiador, contador de calefacción o en una instalación empotrada, salvo que se proporcione una ventilación adecuada.
- Nunca introduzca objetos de cualquier tipo a través de las ranuras de la caja pues podrían tocar en puntos de tensión peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían resultar en incendio o descarga eléctrica. Nunca eche líquido de cualquier tipo al producto.
- Para evitar que se produzcan daños en los componentes internos y fugas en la batería, no coloque el producto sobre una superficie vibratoria.

- No utilice nunca este producto cuando realice actividades deportivas, ejercicio o en cualquier entorno con vibraciones, ya que se pueden provocar cortocircuitos o daños, e incluso puede haber riesgo de explosión para la batería.

Preste ATENCIÓN cuando escuche música

Siga estas instrucciones, recomendadas por expertos en audición, para proteger sus oídos.

- Suba el volumen de forma gradual hasta que pueda oír clara y cómodamente.
- No suba el nivel del volumen cuando sus oídos no se hayan ajustado a ese nivel.
- No escuche música a un volumen alto durante largos prolongados de tiempo.
- No suba el volumen para no oír un entorno ruidoso.
- Reduzca el volumen si no puede escuchar a la gente que habla a su alrededor.

Información relacionada con la batería

Este producto utiliza una batería de polímero de litio. No la utilice en un entorno húmedo, mojado y/o corrosivo. No ponga, almacene o deje su producto cerca de una fuente de calor, en una ubicación con temperatura elevada, donde le incida directamente la luz del sol, en un horno de microondas o en un contenedor presurizado, y no lo exponga a temperaturas superiores a 60°C (140°F). Si no sigue estas instrucciones, la batería puede perder ácido, calentarse, explotar o inflamarse y causar lesiones y/o daños. No desmonte, abra ni modifique la batería. Si la batería tiene fugas y usted entra en contacto con los fluidos derramados, lávese a fondo con agua y acuda inmediatamente al médico. Por motivos de seguridad y para prolongar la vida útil de la batería, la carga de la misma no debe realizarse a temperaturas bajas (por debajo de 0°C/32°F) o altas (por encima de 40°C/104°F).

El pleno rendimiento de una batería se consigue después de dos o tres ciclos de carga y descarga completos. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero finalmente será inutilizable. Cuando resulte evidente que los tiempos de conversación y espera son más cortos de lo normal, adquiera una batería nueva. Utilice solamente baterías aprobadas por Acer y recárguelas únicamente con cargadores aprobados por Acer y diseñados para este dispositivo.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no lo utilice. No deje una batería completamente cargada conectada al cargador de CA, ya que la sobrecarga puede acortar su período de vida útil. Si no se utiliza, una batería completamente cargada se descargará con el paso del tiempo. Si la batería está completamente descargada, pueden pasar varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de que se pueda realizar cualquier llamada.

Utilice la batería solamente para las tareas que ha sido pensada. No utilice nunca un cargador cualquiera, ya que la batería resultará dañada.

No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, clip o bolígrafo, conecta directamente los terminales positivo (+) y negativo (-) de (Dichos terminales tienen el aspecto de tiras metálicas.) Esta situación puede darse, por ejemplo, si lleva una batería de repuesto en el bolsillo o monedero. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que los conecta.

Si deja la batería en lugares con temperaturas extremas (altas y bajas), como en un vehículo cerrado en verano o invierno, la capacidad y el período de vida útil de la misma se reducirán. Intente siempre mantener la batería entre 15°C y 25°C (59°F y 77°F). Un dispositivo con una batería muy caliente o fría puede que no funcione temporalmente, aunque esté totalmente cargada. El rendimiento de la batería se ve especialmente limitado con temperaturas por debajo del nivel de congelación.

No arroje las baterías al fuego ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si se dañan. Deseche las baterías según las normas locales. Recíclelas cuando sea posible. No arroje las baterías a la basura doméstica.

Reemplazar la batería

Su smartphone utiliza baterías de litio. Sustituya la batería por una del mismo tipo que la suministrada con el producto. El uso de otra batería puede comportar riego de incendio o explosión.

¡Atención! Las baterías pueden explotar si no se manipulan de forma apropiada. No desmonte ni tire las baterías al fuego. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Siga las normativas locales al desechar las baterías agotadas.

Información adicional de seguridad

Su dispositivo y componentes pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños pequeños.

Entorno de funcionamiento

¡Atención! Por razones de seguridad, apague todos los dispositivos inalámbricos o transmisores de radio cuando utilice su smartphone en las siguientes condiciones. Estos dispositivos pueden incluir, pero no limitarse a: red LAN inalámbrica (WLAN), Bluetooth y/o 3G.

Recuerde seguir todas las normativas especiales vigentes en la zona, y desconectar siempre su dispositivo cuando se prohíba su uso o cuando pueda provocar interferencias o un peligro. Sólo utilice el dispositivo en las posiciones normales de uso. Con objeto de transmitir correctamente los mensajes o archivos de datos, este dispositivo exige una conexión con la red de calidad óptima. En determinados casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede retardarse hasta que tal conexión esté disponible. Asegúrese seguir las instrucciones de distancia mencionadas hasta la finalización de la transmisión. Las piezas del dispositivo son magnéticas. Los materiales metálicos pueden atraer al dispositivo y las personas con audífonos no deberían sostener el dispositivo cerca del oído. No ponga tarjetas de crédito u otra media de almacenamiento magnético cerca del dispositivo porque se puede borrar la información almacenada en ésos.

Dispositivos médicos

La utilización de dispositivos de transmisión de radio, como teléfonos inalámbricos, puede interferir con la funcionalidad de dispositivos médicos sin la protección adecuada. Contacto con un facultativo o el fabricante del dispositivo médico para determinar si están indebidamente protegidos de la energía RF externa o en caso de duda. Apague su teléfono en centros de salud cuando en dichos lugares se expongan normativas que le obliguen a apagarlo. Los hospitales y las instalaciones sanitarias utilizan dispositivos que podrían ser sensibles a las transmisiones RF externas.

Marcapasos. Los fabricantes de marcapasos recomiendan una separación mínima de 15,3 cm (6 pulgadas) entre los dispositivos inalámbricos y un marcapasos con el fin de evitar una potencial interferencia con éste. Estas recomendaciones coinciden con investigaciones independientes y con las recomendaciones de Investigación de Tecnología Inalámbrica (Wireless Technology Research). Las personas con marcapasos deberán tener en cuenta lo siguiente:

- Mantener siempre el dispositivo a más de 15,3 cm (6 pulgadas) del marcapasos.
- No transportar el dispositivo cerca del marcapasos cuando aquél se encuentre encendido. Si sospecha que está ocurriendo una interferencia, apague el dispositivo y muévalo.

Audífonos. Algunos dispositivos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos audífonos. En caso de interferencias, consulte con su proveedor de servicios.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar inadecuadamente a los sistemas electrónicos mal instalados o indebidamente protegidos en vehículos a motor, tales como sistemas de inyección electrónica, sistemas de frenado antibloqueo o antideslizamiento, sistemas electrónicos de control de la velocidad y sistemas de airbag. Para más información, consulte al fabricante, o a su representante, del vehículo o de cualquier equipo que se haya incorporado. Sólo personal de servicio cualificado deberá reparar el dispositivo o instalarlo en un vehículo. Una instalación o servicio incorrectos pueden resultar peligrosos e invalidad cualesquiera garantías vigentes con el dispositivo. Compruebe regularmente que todo el equipo inalámbrico de su vehículo esté instalado y funcionando correctamente. No guarde ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo, sus piezas o complementos. Para vehículos equipados con un airbag, recuerde que los airbags se despliegan con gran fuerza. No coloque objetos, incluyendo equipos inalámbricos instalados o portátiles en la parte que hay sobre el airbag o en la zona de despliegue del airbag. Si el equipamiento inalámbrico en el vehículo no está adecuadamente instalado y el airbag se infla, pueden ocurrir y causar serias lesiones. Está prohibido el uso del dispositivo durante un vuelo. Apague el teléfono antes de entrar en el avión. El uso de teledispositivos inalámbricos en un vuelo puede ser peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red telefónica inalámbrica y resultar ilegal.

Entornos potencialmente explosivos

Desconecte el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones, y obedezca todas las señales e instrucciones. Se consideran atmósferas potencialmente explosivas aquellas zonas en las que normalmente le indicarían que debe apagar el motor del vehículo. Las chispas en estas áreas podrían causar una explosión o fuego que acarrease lesiones personales e incluso la muerte. Desconecte el dispositivo en puntos de repostaje, como por ejemplo, junto a las bombas de combustible de las estaciones de servicio. Tenga en cuenta las restricciones en el uso de equipos de radio en las gasolineras, zonas de almacenamiento y distribución, plantas químicas o lugares en los que se lleven a cabo detonaciones. Las zonas con una atmósfera en la que se pueda producir una explosión suelen estar claramente marcadas, aunque no siempre es así. Éstas incluyen la bajo cubierta de los barcos, las instalaciones de transporte o almacenamiento de productos químicos, los vehículos que utilizan gas licuado del petróleo (como propano o butano) y las zonas en las que el aire contiene sustancias químicas o partículas como grano, polvo o polvos metálicos.

Siga todas las restricciones. No utilice el dispositivo donde haya voladuras en curso.

Llamadas de emergencia

Importante: Los teléfonos inalámbricos, incluido este dispositivo, funcionan utilizando señales de radio, redes inalámbricas, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por este motivo, no se pueden garantizar las conexiones en todas las condiciones. Nunca debe confiar únicamente en ningún dispositivo inalámbrico para realizar comunicaciones vitales, como por ejemplo en caso de emergencias médicas.

Si hay algunas funciones en uso, puede que tenga que desactivarlas primero para poder realizar una llamada de emergencia. Consulte esta guía o al proveedor del servicio para obtener más información.

Cuando realice una llamada de emergencia, proporcione toda la información necesaria de forma tan precisa como sea posible. El dispositivo inalámbrico puede ser el único medio de comunicación en una situación de accidente. No finalice la llamada hasta que le den permiso para hacerlo.

Información relacionada con el desecho y reciclaje del dispositivo

No arroje este dispositivo electrónico a la basura cuando no funcione.

Para minimizar la contaminación y garantizar una protección óptima del medio ambiente global, recíclelo. Para obtener más información sobre la normativa de Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronics Equipment), visite la página Web **www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm**.

Advertencia sobre el mercurio

Para productos electrónicos o proyectores que contienen un monitor o pantalla LCD/CRT: las lámparas de este producto contienen mercurio, por lo que se deben reciclar o desechar de conformidad con la legislación federal, estatal o local. Si desea obtener más información, póngase en contacto con Electronic Industries Alliance en el sitio web **www.eiae.org**. Si desea obtener información sobre el desecho específico de las lámparas, visite **www.lamprecycle.org**.

Mantenimiento de su smartphone

1. **Tenga cuidado** para no arañar la pantalla de su smartphone. Mantenga la pantalla limpia. Al trabajar con su smartphone, use su dedo o su uña. No utilice nunca un bolígrafo o lápiz real ni ningún otro objeto afilado en la superficie de la pantalla.
2. **NO** exponga su smartphone a la lluvia o humedad. No deje que el agua entre en los circuitos a través de los botones del panel frontal ni de las ranuras de expansión. En general, trate su smartphone de igual modo que si fuera un móvil o cualquier otro pequeño dispositivo electrónico.
3. **Tenga cuidado** para no dejar caer su smartphone o protéjalo de cualquier impacto fuerte. No coloque su smartphone en sus bolsillos traseros.
4. **NO** exponga su smartphone a temperaturas extremas. Por ejemplo, no deje su smartphone en el salpicadero de un vehículo en un día caluroso o cuando las temperaturas sean inferiores a 0°C. Manténgalo también alejado de calefactores y otras fuentes de calor.
5. **NO** utilice ni almacene su smartphone en lugares con polvo, húmedos o mojados.
6. **Utilice** un paño suave y húmedo para limpiar su smartphone. Si la superficie de la pantalla se ensucia, límpiela con un paño suave humedecido con una solución diluida para limpiar ventanas.
7. **NO** ejerza una presión excesiva en la pantalla para no romperla.

Especificaciones

Rendimiento

- Qualcomm MSM8255-1, 1 GHz
- Memoria del sistema:
  - 512 MB de memoria SDRAM
  - 512 MB de memoria ROM flash
- Sistema operativo de Google Android

Pantalla

- Panel táctil capacitivo TFT HXGA de 4,8”
- Resolución de 1024 x 480
- Compatibilidad con 16M de colores

Multimedia

- Salida estéreo con calidad de CD
- Altavoz mono de 0,5 W (máximo)
- Micrófono dual
- Formatos admitidos

Tipo	Formatos
Reproducción de audio	AAC, AAC+, AMR, MIDI, MP3, OGG, PCM-WAV, WMA
Tono de timbre	AAC, AAC+, AMR, MIDI, MP3, OGG, PCM-WAV, WMA
Grabación de vídeo	MPEG-4, H.263
Reproducción de vídeo	MPEG-4, H.263, H.264, WMV, AVI

Conector USB

- Conector micro USB
- Esclavo USB
- Entrada de alimentación de CC (5 V, 1 A)

Conectividad

- Bluetooth 2.1+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g/n WLAN
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 900/1900/2100 (modelos de la UE)
- UMTS 850/1900/2100 (modelos de EE.UU.)
- HSDPA/HSUPA/GPRS/EDGE

Cámara

- 8 megapíxeles con auto-focus y flash LED
- 2 megapíxeles (cámara frontal)

Expansión

- Tarjeta de memoria microSD (hasta 32 GB)

GPS

- GPS integrado
- Compatibilidad con AGPS

Batería

- Batería de ión Litio de 1500 mAh recargable y de alta densidad (reemplazable)

Nota: La duración de la batería dependerá del consumo de alimentación que, a su vez, depende del uso de los recursos del sistema. Por ejemplo, el uso constante de la retroiluminación o el uso de aplicaciones que requieren mucha Alimentación acortará la vida de la batería entre recargas.

Dimensiones

Altura	141,7 mm
Ancho	64,5 mm
Grosor	13,6 mm
Peso	< 185 g (con batería)

Información reguladora

De conformidad con la certificación reguladora rusa.

ME61

Cumplimiento de la directiva RoHS

Este producto cumple la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de enero de 2003 sobre la restricción en el uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS) y sus enmiendas.

Declaración de píxeles de LCD

La unidad LCD se crea con técnicas de fabricación de alta precisión. No obstante, algunos píxeles pueden fallar ocasionalmente o aparecer como puntos rojos o negros. Esto no afecta a la imagen grabada y no supone una avería.

Aviso normativo de los dispositivos de radio

Nota: La información reguladora que aparece a continuación solamente se aplica a modelos con la función de red inalámbrica y/o Bluetooth.

General

Este producto cumple con las normas de seguridad y de radiofrecuencia de cualquier país o región en el cual se haya aprobado el uso inalámbrico. Dependiendo de la configuración, este producto puede o no incorporar dispositivos de radio inalámbricos (como módulos de red inalámbrica y/o Bluetooth). La información que aparece a continuación se aplica a los productos con dichos dispositivos.

Prevención de la pérdida auditiva

Precaución: Si se usan auriculares con un volumen alto durante largos periodos de tiempo, se puede producir una pérdida auditiva permanente.

Se ha comprobado que este dispositivo cumple el requisito de Nivel de presión de sonido establecido en las normas EN 50332-1 y/o EN 50332-2 aplicables.

Nota: En el caso de Francia, se ha comprobado que los audífonos o auriculares móviles de este dispositivo cumplen el requisito de presión de sonido establecido en las normas NF EN 50332-1:2000 y/o NF EN 50332-2:2003 aplicables, tal y como establece la ley francesa L. 5232-1.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Canales de operación inalámbrica para diferentes dominios

Norteamérica	2,412-2,462 GHz	Ch01 hasta Ch11
Japón	2,412-2,484 GHz	Ch01 hasta Ch14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Ch01 hasta Ch13

Francia: Bandas de frecuencia inalámbrica restringidas

Algunas áreas de Francia tienen una banda de frecuencia restringida. La potencia del peor máximo caso autorizado en interiores es:

- 10 mW para la banda completa de 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW para frecuencias entre 2446,5 MHz y 2483,5 MHz

Nota: Canales del 10 al 13 inclusive operan en la banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Hay pocas posibilidades para uso en exteriores: En una propiedad privada o en la propiedad privada de personas públicas, su uso está sujeto a un procedimiento de autorización preliminar por el Ministerio de Defensa, con una potencia máxima autorizada de 100 mW en la banda de 2446,5 MHz a 2483,5 MHz. Su uso en exteriores en propiedad pública no está permitido.

En los departamentos listados abajo, para la banda completa de 2,4 GHz:

- La potencia máxima autorizada en interiores es 100 mW
- La potencia máxima autorizada en exteriores es 10 mW

Los departamentos en los que el uso de la banda de 2400 - 2483,5 MHz está permitido con un PIRE de menos de 100 mW en interiores y menos de 10 mW en exteriores:

01 Ain Orientales	24 Dordogne	55 Meuse	68 Haut Rhin
02 Aisne	25 Doubs	58 Nievre	70 Haute Saone
03 Allier	26 Drome	59 Nord	71 Saone et Loire
05 Hautes Alpes	32 Gers	60 Oise	75 Paris
08 Ardennes	36 Indre	61 Orne	82 Tarn et Garonne
09 Ariege	37 Indre et Loire	63 Puy Du Dome	84 Vaucluse
11 Aude	41 Loir et Cher	64 Pyrenees Atlantique	88 Vosges
12 Aveyron	45 Loret	66 Pyrenees	89 Yonne
16 Charente	50 Manche	67 Bas Rhin	90 Territoire de Belfort
			94 Val de Marne

Este requerimiento probablemente cambie en el tiempo, permitiéndole usar su tarjeta de LAN inalámbrico en más áreas dentro de Francia.

Por favor revise con ART la información más reciente (**www.art-telecom.fr**).

Nota: Su tarjeta WLAN transmite menos de 100 mW, pero más de 10 mW.

Lista de códigos nacionales

Este equipo puede utilizarse en los siguientes países:

País	ISO 3166 (código de 2 letras)	País	ISO 3166 (código de 2 letras)
Austria	AT	Malta	MT
Bélgica	BE	Holanda	NT
Chipre	CY	Polonia	PL
República Checa	CZ	Portugal	PT
Dinamarca	DK	Eslovaquia	SK
Estonia	EE	Eslovenia	SL
Finlandia	FI	España	ES
Francia	FR	Suecia	SE
Alemania	DE	Reino Unido	GB
Grecia	GR	Islandia	IS
Hungría	HU	Liechtenstein	LI
Irlanda	IE	Noruega	NO
Italia	IT	Suiza	CH
Letonia	LV	Bulgaria	BG
Lituania	LT	Rumanía	RO
Luxemburgo	LU	Turquía	TR

Normativa de la FCC

Este teléfono móvil cumple la Sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan afectar a su funcionamiento normal.

Este teléfono móvil ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable frente a las interferencias perjudiciales causadas por la instalación de la unidad en un domicilio privado. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencias en la recepción de señales de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregirlas adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquél al que esté conectado el receptor de radio o TV.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio o televisión para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento podrían cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

Advertencia sobre la exposición a los campos de la RF

El equipo cumple los límites de exposición a los campos de la RF establecidos por la FCC para un entorno no controlado.

La antena utilizada para este transmisor no debe ubicarse ni trabajar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Información de la exposición a señales de radiofrecuencia (SAR)

Este teléfono móvil cumple los requisitos del gobierno en materia de exposición a las ondas de radio.

Este teléfono está diseñado y se ha fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión federal de comunicaciones de EE.UU. (FCC, U.S. Federal Communications Commission).

La norma de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica, o SAR. El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg.

Se realizan las pruebas de SAR mediante el uso de exposiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo al nivel de potencia certificada más alta en todas las bandas de frecuencia comprobadas. Aunque SAR está determinado como el nivel de potencia certificado más alto, el nivel SAR actual del teléfono durante su funcionamiento puede estar perfectamente por debajo del valor máximo. Eso se debe a que el teléfono está diseñado para utilizar la potencia mínima necesaria para alcanzar la red. En términos generales, cuanto más próximo esté a la antena de una estación base inalámbrica, menor será la salida de potencia.

El valor SAR más alto para el modelo de teléfono de EE.UU. tal y como se ha informado a la FCC cuando se ha probado cerca del oído es de 0,355 W/kg y cuando se lleva cerca del cuerpo, según se describe en esta guía de usuario, es de 0,856 W/kg.

Importante: Las mediciones para el uso cerca del cuerpo varían según el modelo de teléfono, en función de las mejora disponibles y los requisitos de la FCC.

Aunque pueden existir diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos en diversas posiciones, todos ellos cumplen los requisitos del gobierno.

La FCC ha otorgado una Autorización para equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles SAR informados sometidos a prueba de conformidad con las directrices de exposición a señales de radiofrecuencia (RF) de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono obra en el archivo de la FCC y puede encontrarse en el apartado de **www.fcc.gov/oet/ea/fccid** tras buscar el **ID de la FCC: HLZJMS300** (para modelos de EE.UU.).

Este teléfono ha sido probado para su uso junto al cuerpo y cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia de la FCC para usarse con accesorios que no contengan metal y a una distancia mínima del cuerpo de 1 cm. El uso de otros accesorios puede comprometer el cumplimiento de las directrices de exposición a radiofrecuencia de la FCC. Si no utiliza ningún accesorio para el cuerpo y no sujeta el teléfono junto al oído, coloque el auricular a una distancia mínima de 1 cm de su cuerpo mientras el teléfono esté encendido.

Uso del teléfono con un dispositivo (modelos de EE.UU.)

Su dispositivo cumple los requisitos de Compatibilidad con audífonos (HAC) de la FCC. Existen ciertos teléfonos inalámbricos que, al usarlos cerca de ciertos dispositivos de audición (como audífonos e implantes cocleares), los usuarios pueden escuchar un zumbido o chirrido. Algunos dispositivos de audición son más inmunes que otros a este ruido y los teléfonos pueden variar en la cantidad de interferencia que generan. La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para

algunos de sus teléfonos móviles, con el fin de ayudar a los usuarios de dispositivos de audición a encontrar teléfonos compatibles con sus dispositivos. Esta clasificación no incluye todos los teléfonos. Los teléfonos compatibles llevan una etiqueta en la caja. Se ha comprobado la compatibilidad de su dispositivo con dispositivos de audición y tiene una clasificación M4.

Estas clasificaciones no son garantías. Los resultados pueden variar según el nivel de inmunidad de su dispositivo de audición y el grado de pérdida de audición que sufra usted. Si su dispositivo de audición resulta ser vulnerable a las interferencias, quizá no pueda usar un teléfono compatible. La mejor forma de comprobar si teléfono satisface sus necesidades es probarlo con su dispositivo de audición.

Clasificaciones M: Los teléfonos con la clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencias con dispositivos de audición que un teléfono que no cuente con esta clasificación. M4 es la mejor/mayor de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos con la clasificación T3 o T4 cumplen los requisitos de FCC y probablemente se puedan utilizar mejor con la telebobina de un dispositivo de audición ("Conmutador T" o "Conmutador de teléfono") que los teléfonos que no cuentan con esta clasificación. T4 es la mejor/mayor de las dos clasificaciones.

Importante: Este dispositivo no admite VoIP. Las funciones WLAN y Bluetooth no tienen capacidad de voz para el servicio de teléfono manos libres.

Nota: No todos los dispositivos de audición contienen telebobinas.

Cuanto más inmune sea su dispositivo de audición, menor será la probabilidad de que experimente interferencias sonoras generadas por su teléfono inalámbrico. Los dispositivos de audición deben tener una clasificación similar a la de los teléfonos. Pregunte a un profesional experto en salud auditiva cuál es la clasificación de su dispositivo de audición.

También se puede medir la inmunidad de los dispositivos de audición a este tipo de interferencia. Tanto el fabricante de su dispositivo de audición como un profesional experto en salud auditiva pueden ayudarle a obtener información sobre su dispositivo de audición. Cuanto más inmune sea su dispositivo de audición, menor será la probabilidad de que experimente interferencias sonoras generadas por dispositivos inalámbricos.

Para obtener más información sobre las acciones de la FCC en relación con los dispositivos inalámbricos compatibles con dispositivos de audición y otras medidas que ha tomado la FCC para garantizar que las personas con discapacidades tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones, visite la página **www.fcc.gov/cgb/dro**.

Activar el modo HAC (Compatibilidad con aparatos de audición)

Para activar HAC, abra el menú de aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Configuración de la llamada** > **Configuración avanzada** > **Audífonos**.

Para usuarios canadienses

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan afectar a su funcionamiento normal.

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo de radiocomunicación de Categoría II cumple la normal industrial canadiense RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Nota importante

Declaración de la IC sobre la exposición a radiaciones

Este EUT cumple el SAR para los límites de exposición no controlada/de la población general establecidos en la norma RSS-102 de la IC, y se ha probado de acuerdo con los métodos y procedimientos de medición especificados en IEEE 1528. Este equipo debería instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 1 cm entre el emisor de la radiación y su cuerpo.

Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben situarse ni utilizarse junto a cualquier otra antena o transmisor.

Nota: La función de selección de código de condado está deshabilitada para productos comercializados en EE.UU./Canadá.

Información sobre certificados (SAR)

Este dispositivo cumple los requisitos de la Unión Europea (1999/519/EC) relacionados con la limitación de la exposición del público general a campos electromagnéticos en lo que se refiere a la protección de la salud.

Los límites son parte de amplias recomendaciones para la protección del público general. Estas recomendaciones han sido desarrolladas y comprobadas por organizaciones científicas independientes a través de frecuentes y minuciosas evaluaciones de estudios científicos. Para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud, los límites incluyen un margen amplio de seguridad.

Antes de poder poner dispositivos de radio en circulación, se debe confirmar que cumplen las leyes y límites europeos; solamente entonces se podrá aplicar el símbolo CE.

La unidad de medida del límite recomendado del Consejo europeo para móviles es la "Tasa de absorción específica" (SAR). El límite SAR es de 2,0 W/kg, con un promedio de 10 g de tejido corporal. Cumple los requisitos de la Comisión internacional sobre protección contra radiación no ionizante (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) y se incluyó en la Norma europea EN 50360 para dispositivos de radio móviles. La resolución de SAR para móviles está en línea con el Estándar Europeo EN 62209-1. El valor máximo de SAR se calcula en el nivel de salida más alto en todas las bandas de frecuencia en el móvil.

Este teléfono (modelos de la UE) ha sido probado para su uso junto al cuerpo, cumple las directrices de exposición de la ICNIRP y estaba incluido en las Normas Europeas EN 62311 y EN 62209-2 para usarse con accesorios que no contengan metal y a una distancia mínima del cuerpo de 1,5 cm. El uso de otros accesorios puede comprometer el cumplimiento de las directrices de exposición de la ICNIRP. Si no utiliza ningún accesorio para el cuerpo y no sujeta el teléfono junto al oído, coloque el auricular a una distancia mínima de 1,5 cm de su cuerpo mientras el teléfono esté encendido.

Durante el uso, el nivel SAR real normalmente es muy inferior al valor máximo porque el móvil funciona en niveles de salida distintos. Solamente transmite con tanta intensidad de salida como se necesite para alcanzar la red. En general se aplica lo siguiente: Cuanto más cerca se encuentre de una estación base, menor será la salida de transmisión del móvil. El nivel SAR probado de este dispositivo es como sigue:

FCC		CE		NCC
Cabeza (W/kg)	Cuerpo (W/kg)	Cabeza (W/kg)	Cuerpo (W/kg)	Cabeza (W/kg)
0,355	0,856	0,181	0,467	0,181

Advertencia de la NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。

SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.181 W/kg。

Advertencia de batería de ión-litio

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

CE 0682 ①

Acer Incorporated

Fecha: 25. Marzo 2011

Declaraci de conformidad

Nosotros, Acer Incorporated,
de 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiw

Declaramos bajo responsabilidad exclusiva que el producto:

Modelo: S300
Descripción: Smart Handheld

Al cual se refiere esta declaraci, est en conformidad con las siguientes normas y otros documentos normativos:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301908-2 V4.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1; EN300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301489-3 V1.4.1; EN 301489-7 V1.3.1
- EN 301489-17 V2.1.1; EN 301489-24 V1.5.1;
- EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007
- EN 60950-1: EN 60950-1:2006+A1:2010
- EN 50332-1:2000; EN 50332-2: 2003
- EN 50360:2001/AC: 2006; EN 62209-1:2006; EN62311:2008; EN62209-2:2010

Declaramos por la presente que el producto anteriormente mencionado est en conformidad con todos los requisitos esenciales de la Directiva R&TTE (99/5/EC) emitidas por la Comisi de la Comunidad Europea.

El proceso de evaluaci de conformidad al que se hace referencia en el Artulo 10 en el Anexo [IV] de la directiva 1999/5/EC se ha seguido en relaci a los Artulos:

- R&TTE Artulo 3.1 (a) Salud y seguridad
- R&TTE Artulo 3.1 (b) EMC
- R&TTE Artulo 3.2 Uso espectral

con la participaci del siguiente Organismo notificado:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Marca de identificaci: 0682 (Organismo notificado) CE

La documentaci tnica relacionada con el equipo mencionado se encontrar en:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiw

Persona autorizada:

Nombre: Harriot SL Lee